

请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



(扫码下载APP)




(设备操作视频)



(设备售后视频)


① 安装说明

使用磁吸卡解锁雾化头，然后用手将雾化头整体取出，再沿箭头方向旋出精油瓶，添加适量精油后，全部组装回设备，取出磁吸卡

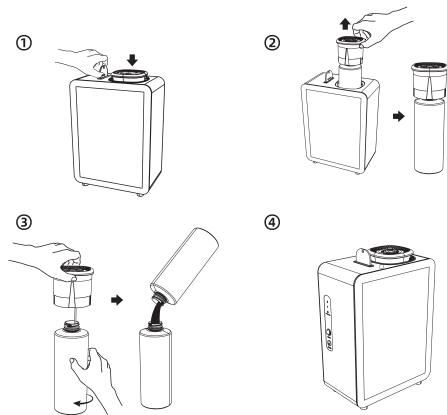

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不可倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

② 按键控制

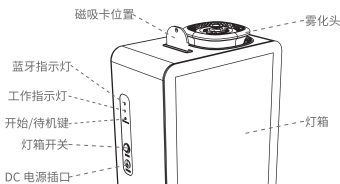

◆ 工作指示灯及按键：

◆ 蓝牙指示灯
蓝色熄灭：蓝牙未连接
常亮蓝色：蓝牙已连接
蓝色闪烁：有数据更新



◆ 工作指示灯
工作时：指示灯绿色常亮
暂停时：指示灯红色常亮



◆ 开始/待机按键
点按：开启或暂停
长按：长按5秒恢复出厂设置，同时工作指示灯快闪三下绿色



◆ 灯箱开关
开启或关闭灯箱光源



声音提示：电源上电后及按一下任意按键，蜂鸣器响一声；蓝牙连接或接收到数据：蜂鸣器响3声；恢复出厂设置：蜂鸣器3声

◆ 恢复出厂设置 | 长按开始/待机键5秒恢复出厂设置，工作指示灯闪烁3下

出厂默认参数为：星期一～星期日，08:00-22:00，开60秒，停200秒

③ APP 控制（蓝牙模式）



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：

手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP → 运行APP → 选择“开始添加” → 进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意：APP权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ 所有设备 | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击任一设备图标即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ 我的设备 | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆ 设备状态页：

🔌 开关：手机可一键开启/关闭设备运行状态

🌀 风扇：手机可一键开启/关闭风扇

🔄 恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ 设置 | 点击右上角“设置”按钮可进入“更多设置”：

① 修改设备名称、头像 (该设置只能保存在手机本地)

② 设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”

③ 删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除

◆ 工作模式 | 点击“添加”可创建5个工作模式，点击模式窗口右上角开关键可一键开启/关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率。

① 星期设置：点击选定星期

② 时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段

提示：如时间段需跨越00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如23:00-02:00，分别设置为23:00-23:59、00:00-02:00 两组。

③ 频率设置：左右拨动表盘选择工作频率

运行时间范围：5-200秒；暂停时间范围：20-600秒

⑤ 油耗表

等级	工作时间 (秒)	停止时间 (秒)	消耗量 (克/小时)
最小	5s	600s	0.05
中等	100s	300s	1.62
最大	200s	20s	5.89
100% 测试	全开	0	6.48

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度 ≥ 0.95 ），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑥ 保养维护

◆ 香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：

- 喷雾口清洁：

- ① 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留
- ② 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干


- 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

◆ 设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：

- ① 将空瓶中加入 95% 工业酒精
- ② 打开设备运行 10-15 分钟
- ③ 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
- ④ 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

⑦ 更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头、雾化组件（雾化芯、吸油管、过滤网）、精油瓶。操作步骤：先将精油瓶旋出，拔出吸油管、用夹持工具取下旧雾化芯，更换为新的雾化芯，然后将所有部件组装回设备。提示：请按紧所有部件以防脱落。



⑧ 保修规定

◆ 更换 / 保修期为自购买之日起一年

如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。

在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。

要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。

以下情况不享受免费保修服务：

- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
- ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
- ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
- ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
- ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
- ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
- ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
- ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
- ⑨ 非正常方式销售的产品；
- ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。

产品参数		
尺寸：357×246×141mm	重量：5.5Kg	输入：DC 12V/2A
功率：16W	容量：500ml	覆盖：2000-3000m ³



安全使用注意事项

◆ 安全使用：

- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
- ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
- ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

◆ 禁止：

- ① 禁止覆盖工作中的设备；
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
- ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。


用户使用说明书



智能香氛机

广告画款

Scent machine

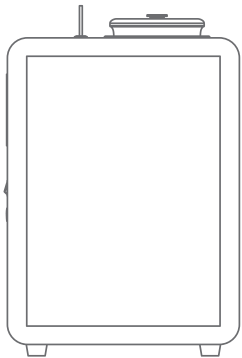

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

香氛设备 (含精油瓶)	电源适 配器	密封圈	雾化芯	磁吸卡	外接管	扳手	快接头	售后卡	说明书