

⑤ 保养维护

◆ 香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：

- 喷雾口清洁：

- ① 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留
- ② 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干

- 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

◆ 设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：


- ① 将空瓶中加入 95% 工业酒精
- ② 打开设备运行 10-15 分钟
- ③ 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
- ④ 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

⑥ 更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头（包含出雾嘴、雾化芯、吸油管、过滤网）、精油瓶。

步骤：先将精油瓶旋出，用干燥的布将精油擦干净后，螺丝刀松开螺丝，以取出出雾嘴，在用夹持工具将雾化芯取出换为新的雾化芯，然后将所有组件装回设备。

注意：所有部件需按紧以防脱落。

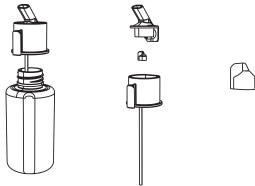

⑦ 保修规定

◆ 更换 / 保修期为自购买之日起一年

如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。

在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。

要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。

以下情况不享受免费保修服务：

- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
- ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
- ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
- ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
- ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
- ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
- ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
- ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
- ⑨ 非正常方式销售的产品；
- ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。

! 安全使用注意事项

◆ 安全使用：

- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
- ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
- ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

◆ 禁止：


- ① 禁止覆盖工作中的设备；
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
- ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

用户使用说明 小型香氛机



无屏款

Scent machine

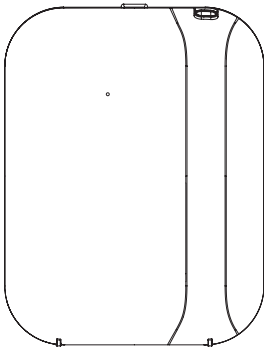

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频



(扫码下载APP)



(设备操作视频)




(设备售后视频)

产品参数		
尺寸: 132×62×172mm	重量: 420g	功率: 1.2W
输入: 5V/2A	容量: 150ml	覆盖: 300m ³

香氛设备 (内含精油瓶) x1	充电器 x1	雾化芯 x1	密封圈 x1	挂墙背板 x1	售后卡 x1	说明书 x1


① 安装说明

如图所示，一手扶住设备顶部，按住设备顶部按钮，同时另一手揭开前盖，捏住雾化头凸起扶手左右摇晃以将雾化头整体拔出，添加适量精油后再将各组件组装回设备即可。

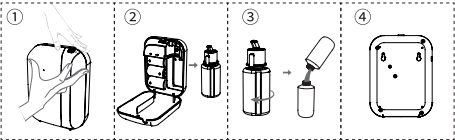

倾倒报警：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不可倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

② 按键控制

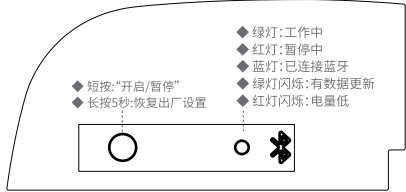

◆ 声音提示

设备接收信号及任何有效按键操作都“滴”响提示

◆ 指示灯

type-C 供电时：电量指示灯绿色常亮

连接蓝牙时，常亮蓝色灯

电池供电时：工作时电量指示灯绿色常亮，待机时熄灭，电量低（电池电压不足 3.4V）时，电量指示灯红色持续闪烁

◆ 按键释义

短按：运行 / 待机

长按 5 秒：恢复出厂设置

出厂默认档位为：默认开模式 1：周一至周日 08:00-22:00 工作，频率：开 7 秒停 6 00 秒

③ APP 控制（蓝牙模式）

蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：

手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接设备



注意：APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击设备对应型号连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆ **设备状态页：**

🔌 开关：手机可一键开启 / 关闭设备运行状态

🔄 恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ **设置** | 点击右上角“设置”按钮可进入“更多设置”：

①修改设备名称、头像（该设置只能保存在手机本地）

②设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输

入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”

③删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除

◆ **工作模式** | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式窗口右上角开关按钮可一键开启 / 关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率。

①星期设置：点选设定星期

②时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段

提示：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00~02:00，分别设置为 23:00~23:59、00:00~02:00 两组。

③频率设置：左右拨动表盘选择工作频率

运行时间范围：开 3-10 秒，停 120-900 秒

④ 油耗表

等级	工作时间 (秒)	停止时间 (秒)	消耗量 (克/小时)
最小	3s	900s	0.01
中等	5s	400s	0.05
最大	10s	120s	0.33
100% 测试	全开	0	4.32

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度≥0.95），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。