

◆ 设备状态页：

□ 通道：选择开启左或右通道 L/R，或同时打开工作

⬇ 开关：手机可一键开启 / 关闭设备运行状态

🔒 设备锁：手机可一键开启 / 关闭设备锁

↺ 恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ **工作模式** | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式窗口右上角开关按钮可一键开启 / 关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率。

- **星期设置** | 点选设定星期

- **时间段设置** | 左右拨动表盘选择工作时间段

注：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00~02:00，分别设置为 23:00~23:59、00:00~02:00 两组。

- **频率设置** | 左右拨动表盘选择工作频率

④ 油耗表

等级	工作时间（秒）	停止时间（秒）	消耗量（克/小时）
最小	5s	600s	0.07
中等	100s	300s	2.12
最大	200s	20s	7.69
100% 测试	全开	0	8.46

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度 ≥ 0.95 ），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑤ 保养维护

香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：

① 喷雾口清洁：

1 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留

2 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干

② 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：

1 将空瓶中加入 95% 工业酒精

2 打开设备运行 10-15 分钟

3 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备

4 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

⑥ 更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯
操作步骤：先将精油瓶旋出，拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯，用再将新雾化芯更换进去，然后将所有部件组装回设备。
注意：注意插回吸油管时对准雾化芯插孔，所有部件需按紧以防脱落。

⑦ 保修规定

◆ 更换 / 保修期为自购买之日起一年

如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。

在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。

要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。

以下情况不享受免费保修服务：

① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；

② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；

③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；

④ 交货后由于运输不当造成的损坏；

⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；

⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；

⑦ 产品超过规定负荷的运行；

⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；

⑨ 非正常方式销售的产品；

⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。

⚠ 安全使用注意事项

◆ 安全使用：

① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；

② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。

③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；

④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；

⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

◆ 禁止：

① 禁止覆盖工作中的设备；

② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。

③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；


④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

用户使用
说明书

智能双气泵香氛机

有屏款

Scent machine

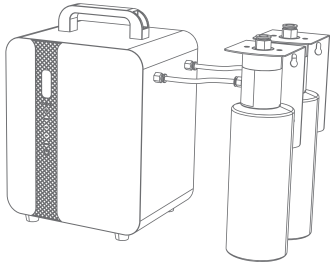

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

香氛设备	电源线	垫圈 × 2	雾化芯 × 2
中号外接管 × 2	小号外接管 × 2	售后卡	说明书

请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



(扫码下载APP)



(设备操作视频)




(设备售后视频)

产品参数		
尺寸: 247×179×320mm	重量: 8.6kg	功率: 26W
输入: AC 110V/220V	容量: 2×1000ml	覆盖: 10000m ³


① 安装说明

沿箭头方向将精油瓶旋出，添加精油后装回雾化头；将小号外接管一端连接雾化头侧面的接口，另一端连接设备侧面的接口；将中号外接管连接至中央送风系统的出风口位置

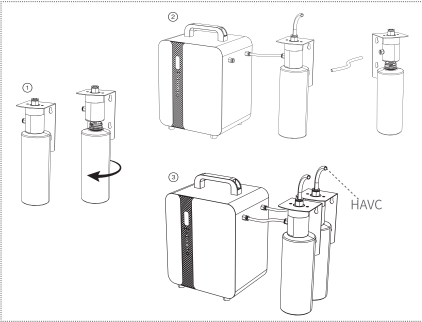

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

② 按键控制

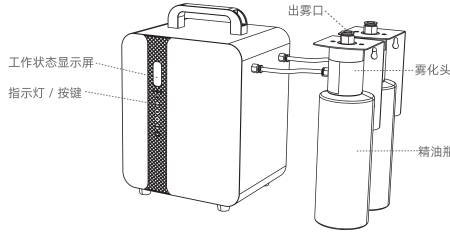

◆ 声音提示

设备接收信号及任何有效按键操作都“滴”响提示

◆ 恢复出厂设置


长按 MODE 键 5 秒可以恢复出厂设置，且蜂鸣器提示 3 声

出厂设置参数为：默认开 60 秒停 200 秒，时间周一至周五 08:00-22:00

◆ 按键锁

长按 SET 键 3 秒，按键上锁和解锁切换，且蜂鸣器提示 3 声

◆ 屏幕及按键释义

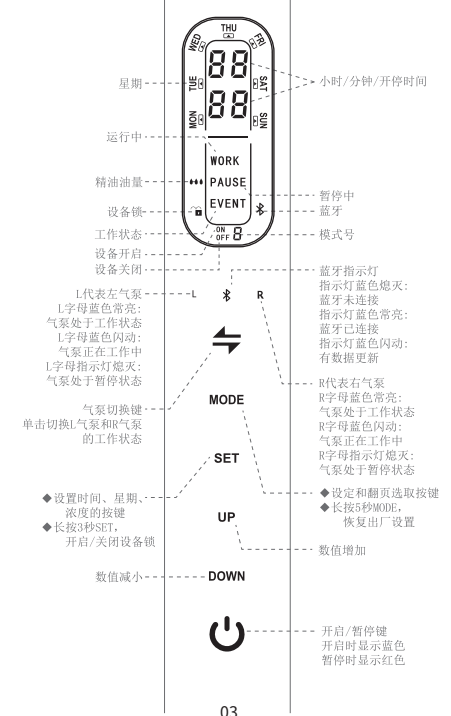

◆ 设置系统时间

第一次按【SET】键，激活小时设置
小时时段数字闪烁，按【UP/DOWN】键调整小时时间。
第二次按【SET】键，小时段确认设置完毕，分钟开始设置
分钟段数字闪烁，按【UP/DOWN】键调整分钟时间。
第三次按【SET】键，分钟段确认设置完毕，工作日开始设置
工作日段数字闪烁，按【UP/DOWN】键调整工作日时间。
第四次按【SET】键，确认系统时间设置完毕。

◆ 工作设置

A 第一次先按【MODE】键，液晶显示屏显示出厂设置时间，本机可以设置 5 种工作时段。例如：设置 8 点 -10 点，11 点 -12 点，13 点 -14 点。跨过 00 点，设置两个时段即可，如第一时段 08:00-23:59，第二时段 00:01-06:00。

第一次按【SET】键进入第一段时间段的开始工作时间设置，小时开始时段数字闪烁，按【UP/DOWN】键调整小时开始时间；

第二次按【SET】键，小时开始时段设置完毕，分钟开始时段数字闪烁，按【UP/DOWN】键调整分钟开始时段；

第三次按【SET】键，分钟开始时段设置完毕，跳转到星期设置，单按【UP】键在 LCD 屏幕上方星期栏显示符号“▲”则为选中所需要的工作星期，不显示“▲”即不选中，然后按【DOWN】往右移循环继续设置其它星期组合。

B 第二次按【MODE】键，进行第一时段的时间段设置。第一次按【SET】键，小时结束时段数字闪烁，按【UP/DOWN】键调整小时结束时段；第二次按【SET】键，小时结束时段设置完毕，分钟结束时段数字闪烁，按【UP/DOWN】键调整分钟结束时段。

C 第三次按【MODE】键，进行设备开始时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整 5 秒，最大值为 200 秒，最小值为 5 秒。

D 第四次按【MODE】键，进行设备暂停时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整 5 秒，最大值为 600 秒，最小值为 20 秒。

以上设定好后按需要可进入下一组模式设定，不需要可继续按【MODE】返回到 LCD 初始化页面。

③ APP 控制



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→进入页面→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备

注意：APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ 所有设备 | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击任一设备图标即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ 我的设备 | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色