


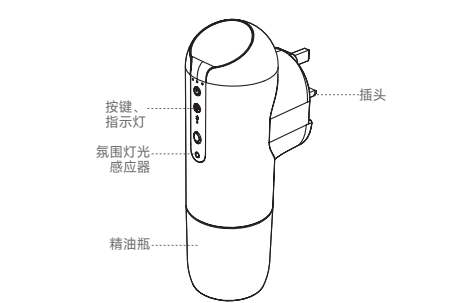

请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫下方二维码查看操作视频：



扫码下载 APP



设备操作视频



设备售后视频

产品参数		
尺寸：198×60×80mm	重量：250g	功率：2.1W
输入：110-240V	容量：150ml	覆盖：100m ³



包装物				
香氛设备（含精油瓶）x1	雾化芯 x1	密封圈 x1	售后卡 x1	说明书 x1

① 安装说明

①旋出精油瓶，添加精油后装回设备，拧紧

②将电源插头凸点（如图示 a）对准设备缺口处，（寻找一个角度能使 3 个卡口都能恰好吻合）压紧不松手，沿顺时针旋转以装入设备（旋转到底卡住为止）

③更换国家标准插头：逆时针旋转插头使按钮移动到正下方凹陷处，按压住按钮（图示箭头处）不动的同时逆时针拧转插头约 15°，即可拔出插头，然后将其更换为其他国家标准插头装回设备。

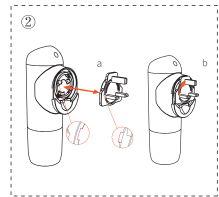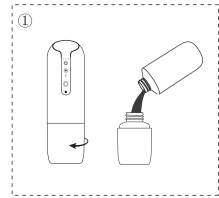

注意：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不可倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

② 按键控制

◆ 档位指示灯：

档位一：亮 1 颗蓝灯，气泵开 5 秒停 480 秒

档位二：亮 2 颗蓝灯，气泵开 15 秒停 300 秒

档位三：亮 3 颗蓝灯，气泵开 30 秒停 120 秒

◆ 蓝牙指示灯：

蓝牙模式常亮蓝色（同时其它指示灯熄灭），设备接收蓝牙信号时蓝牙指示标快闪

◆ 氛围灯光感应器：

环境亮度变暗，氛围灯自动开启，环境亮度高至一定的程度时氛围灯自动熄灭

按键关闭氛围灯后，光感应功能失效

◆ 电源按键：

长按：按住电源按键 2 秒可开 / 关机

点按：1/2/3 档位之间的切换

◆ 氛围灯按键：

长按 5 秒：恢复出厂设置，蓝牙指示灯及 3 颗档位指示灯快闪 3 下蓝色

出厂参数：开机默认开档位 2，工作 24 小时

点按：循环切换氛围灯：白→黄→蓝→关闭

◆ 声音

设备接收信号及任何有效按键操作都“滴”响提示

◆ 蓝牙指示灯

开启蓝牙工作状态时，常亮“蓝色灯”（其它指示灯熄灭），设备接收蓝牙信号时蓝牙指示标快闪 3 下，按键模式时熄灭

◆ 电源按键

长按：按住电源按键 2 秒可开 / 关机

点按：1/2/3 档位之间的切换

档位一	●●● 亮 1 颗蓝灯	气泵开 5 秒停 480 秒
档位二	●●● 亮 2 颗蓝灯	气泵开 15 秒停 300 秒
档位三	●●● 亮 3 颗蓝灯	气泵开 30 秒停 120 秒

◆ 氛围灯按键

长按：长按氛围灯键 5 秒，恢复出厂设置，蓝牙指示灯及 3 颗档位指示灯快闪 3 下蓝色

出厂设置参数为：开机默认开档位 2，工作 24H

点按：切换氛围灯颜色：白、黄、蓝、关闭，循环切换（开机时）

◆ 氛围灯光感应器

室内光线变暗，氛围灯自动开启，可以通过按键控制氛围灯，白天手动开启氛围灯以手动按键控制为主，直到手动关闭氛围灯后才恢复光感功能（按键模式不受光感影响）

③ APP 控制（蓝牙模式）

蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：

手机扫码下载安装 Art Diffuser APP → 运行 APP → 选择开始添加 → 进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配二维码连接该设备

注意：APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击设备对应型号号连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆ **设备状态页：**

切换颜色：关闭氛围灯及切换氛围灯颜色

开关：手机可一键开启 / 关闭设备运行状态

恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ **设置** | 点击右上角“设置”按钮可进入“更多设置”：

①修改设备名称、头像（该设置只能保存在手机本地）

②设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”



③删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除

◆ **工作模式** | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式窗口右上角开关按钮可一键开启 / 关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率。

①星期设置：点选设定星期

②时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段

提示：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00~02:00，分别设置为 23:00~23:59、00:00~02:00 两组。

③频率设置：左右拨动表盘选择工作频率

④

油耗表

等级	工作时间 (秒)	停止时间 (秒)	消耗量（克 / 小时）
最小	5s	480s	0.01
中等	15s	300s	0.04
最大	30s	120s	0.17
100% 测试	全开	0	0.86

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度≥0.95），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑤

保养维护


- ◆ 香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：
- 喷雾口清洁：
- ① 用 95%“酒精 + 棉签”轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留
- ② 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干
- 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干
- ◆ 设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：
- ① 将空瓶中加入 95% 工业酒精
- ② 打开设备运行 10-15 分钟
- ③ 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
- ④ 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

⑥

更换雾化芯

本设备分为：设备主体、雾化组合（含雾化芯、吸油管、过滤网）、精油瓶

步骤：将精油瓶旋出，用干燥的布将吸油管和雾化芯上的精油擦干净后，用夹持工具将吸油管、雾化芯取出，换上新的雾化芯，然后将所有组件装回设备。

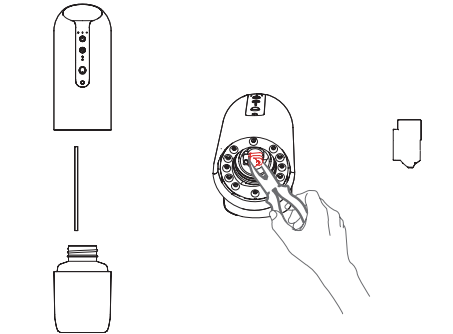

注意：吸油管插入雾化芯时有过滤网的一端朝下，所有部件需按紧以防脱落。

⑦

保修规定

- 更换 / 保修期为自购买之日起一年
- 如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。
- 在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。
- 要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。
- 以下情况不享受免费保修服务：**
- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
- ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
- ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
- ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
- ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
- ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
- ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
- ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
- ⑨ 非正常方式销售的产品；
- ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。

安全使用注意事项

- 安全使用：
- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
- ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
- ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；
- 禁止：**
- ① 禁止覆盖工作中的设备；
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
- ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

