

TW-MI01有屏蓝牙款说明书，350×110mm

恢复出厂设置说明

长按5秒MODE，恢复出厂设置，出厂设置参数为：默认开60秒停200秒，时间周一至周日08:00-22:00

按键设置系统时间

第一次按【SET】键,激活小时设置
小时时段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整小时时间。
第二次按【SET】键,小时段确认设置完毕,分钟开始设置
分钟段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整分钟时间。
第三次按【SET】键,分钟段确认设置完毕,工作日开始设置
工作日段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整工作日时间。
第四次按【SET】键,确认系统时间设置完毕。

按键设置运行时间段(共为5组)

A 第一次先按【MODE】键，
液晶显示屏显示出厂设置时间，本机可以设置5种工作时间段。例如：设置8点-10点，11点-12点，13点-14点。跨过00点，设置两个时间段即可，如第一时间段08:00-23:59，第二时段00:01-06:00。
第一次按【SET】键进入第一段时间段的开始工作时间设置，小时开始时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整小时开始时间；
第二次按【SET】键，小时开始时段设置完毕，分钟开始时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整分钟开始时段；
第三次按【SET】键，分钟开始时段设置完毕，跳转到星期设置，单按【UP】键在LCD屏幕上方星期栏显示符号“▲”则为选中所需要的工作星期，不显示“▲”即不选中，然后按【DOWN】往右移循环继续设置其它星期组合。
B 第二次按【MODE】键，

进行第一时间段的结束时间段设置。第一次按【SET】键，小时结束时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整小时结束时段；第二次按【SET】键，小时结束时段设置完毕，分钟结束时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整分钟结束时段。

C 第三次按【MODE】键，
进行设备开始时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整5秒，最大值为200秒，最小值为5秒。
D 第四次按【MODE】键，
进行设备暂停时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整5秒，最大值为600秒，最小值为20秒。
##以上设定好后按需要可进入下一组模式设定，不需要可继续按【MODE】返回到LCD初始化页面。

04 保养维护

香氛机正常使用需每 1-2个月清洗维护一次，以下为清洗方法

① 喷雾口清洁：
◆用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭喷嘴，去除精油液化残留
◆清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后晾干
② 油瓶清洁：
◆每次更换精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

设备长期不使用时,需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净

◆将空瓶中加入 95% 工业酒精
◆打开设备运行 10-15 分钟
◆关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
◆断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

05 更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯
操作步骤：先将精油瓶旋出，拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯，再将新雾化芯更换进去，然后将所有部件装回设备。
(提示：请按紧所有部件以防脱落。)

06 耗油表

等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量 (克 / 小时)
最小	5s	600s	0.07
中等	100s	300s	2.25
最大	200s	20s	8.18
100% 测试	全开	0	9.00

1，上述数据基于测试用精油得出：柏悦（密度 ≥0.95）
2，上述数据仅供参考，不同精油产生的雾化量会有所不同。

安全使用注意事项

安全使用：
① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

禁止：
① 禁止覆盖工作中的设备；
② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

用户使用说明书 智能扩散香氛机

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

(MI01- LCD)

有屏款的具体操作说明书，请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



(扫码下载 APP)



(设备操作视频)



(设备售后视频)

产品参数		
尺寸 267×127×357mm	重量 4.4kg	功率 9W
输入 DC 12V/2A	容量 500ml	覆盖 2000-3000m ³


包装配件				
香氛设备 ×1 (内含精油瓶)	电源适配器 ×1	说明书 ×1	磁吸卡 ×1	备用密封圈 ×1
售后卡 ×1	备用雾化芯 ×1	扳手 ×1	快接头 ×1	外接管 ×1 卷

01

01

安装说明

使用磁吸卡解锁雾化头，然后用手将雾化头整体取出，再沿箭头方向旋出精油瓶，添加适量精油后，全部组装回设备即可。

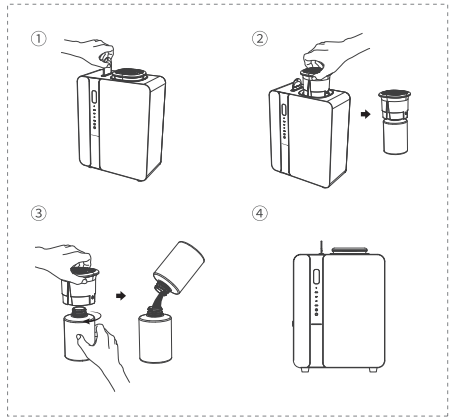

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

02

02

APP控制(蓝牙模式)



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意：APP权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

- ◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击对应设备型号即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页
- ◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

03

◆ 设备状态页：

	设备液位：显示当前设备的精油油量
	精油香型：显示当前设备的精油香型,可设置精油名称
	开关：手机可一键开启/关闭设备运行状态
	设备锁：手机可一键开启/关闭设备锁
	风扇：手机可一键开启/关闭风扇
	恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

- ◆ **工作模式：**可以创建5个工作模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率：
 - ① 星期设置：點選设定星期
 - ② 时间段设置：左右拨动表盘选择工作时段

提示：如时间段需跨越00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如23:00-02:00，分别设置为23:00-23:59、00:00-02:00两组。


 - ③ 频率设置：左右拨动表盘选择工作频率

运行时间范围：5~200秒；暂停时间范围：20~600秒。

- ◆ **更多设置：**
 - ① 修改设备名称、头像（该设置只能保存在手机本地）
 - ② 设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”
 - ③ 删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除


03

指示灯/按键

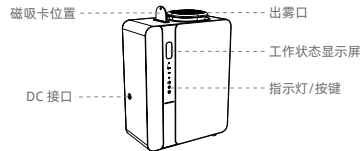

04

屏幕/按键说明

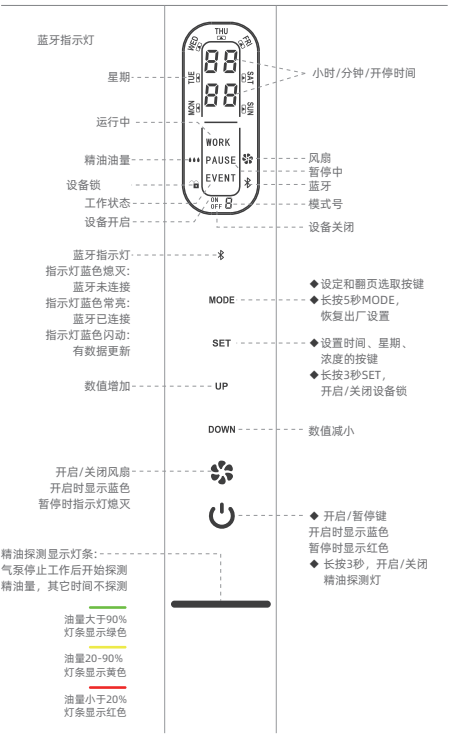

05