

TW-MI02常规款说明书, 350×110mm折页

按键设置系统时间

第一次按【SET】键,激活小时设置
小时时段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整小时时间。

第二次按【SET】键,小时段确认设置完毕,分钟开始设置
分钟段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整分钟时间。

第三次按【SET】键,分钟段确认设置完毕,工作日开始设置
工作日段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整工作日时间。

第四次按【SET】键,确认系统时间设置完毕。

按键设置运行时间段(共为5组)

A 第一次先按【MODE】键,

液晶显示屏显示出厂设置时间,本机可以设置5种工作时间段。例如:设置8点-10点,11点-12点,13点-14点。跨过00点,设置两个时间段即可,如第一时间段08:00-23:59,第二时段00:01-06:00。

第一次按【SET】键进入第一段时间段的开始工作时间设置,小时开始时段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整小时开始时间;

第二次按【SET】键,小时开始时段设置完毕,分钟开始时段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整分钟开始时段;

第三次按【SET】键,分钟开始时段设置完毕,跳转到星期设置,单按【UP】键在LCD屏幕上方星期栏显示符号“▲”则为选中所需要的工作星期,不显示“▲”即不选中,然后按【DOWN】往右移循环继续设置其它星期组合。

B 第二次按【MODE】键,

进行第一时间段的结束时间段设置。第一次按【SET】键,小时结束时段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整小时结束时段;第二次按【SET】键,小时结束时段设置完毕,分钟结束时段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整分钟结束时段。

06

04

保养维护

C 第三次按【MODE】键,

进行设备开始时长(浓度设置)。按【UP/DOWN】键调整浓度,选择合适浓度,每按一次调整5秒,最大值为200秒,最小值为5秒。

D 第四次按【MODE】键,

进行设备暂停时长(浓度设置)。按【UP/DOWN】键调整浓度,选择合适浓度,每按一次调整5秒,最大值为600秒,最小值为20秒。

##以上设定好后按需要可进入下一组模式设定,不需要可继续按【MODE】返回到LCD初始化页面。

香氛机正常使用需每 1-2个月清洗维护一次,以下为清洗方法

① 喷雾口清洁:

◆用 95%“酒精 + 棉签”轻轻擦拭喷嘴,去除精油液化残留

◆清洗雾化芯,可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗,也可用酒精浸泡雾化芯后晾干

② 油瓶清洁:

◆每次更换精油前,用酒精清洗油瓶并完全晾干

设备长期不使用时,需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净

◆将空瓶中加入 95% 工业酒精

◆打开设备运行 10-15 分钟

◆关闭设备,将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备

◆断电存放,拔掉电源,防止静电损坏电路

07


05

更换雾化芯

雾化头组合分为:雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯

操作步骤:先将精油瓶旋出,拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯,再将新雾化芯更换进去,然后将所有部件组装回设备。

(提示:请按紧所有部件以防脱落。)

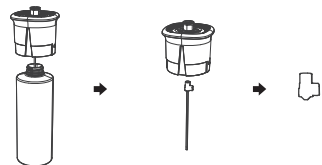

06

耗油表

等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量 (克 / 小时)
最小	5s	600s	0.08
中等	100s	300s	2.44
最大	200s	20s	8.87
100% 测试	全开	0	9.76

1,上述数据基于测试用精油得出:柏悦(密度 ≥0.95)

2,上述数据仅供参考,不同精油产生的雾化量会有所不同。

08

安全使用注意事项

安全使用:

① 装入精油后,设备必须始终保持直立和向上,不得倒置和倾斜,否则可能会损坏设备内部零件;

② 在设备运输过程中,必须将瓶中的精油清空,避免漏油和设备损坏。

③ 本设备不能用于空气加湿,不可加水;

④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方;

⑤ 存储于干燥阴凉处,请勿在高温或潮湿环境下使用本设备;

禁止:

① 禁止覆盖工作中的设备;


② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头,否则可能损坏设备甚至引起火灾。

③ 精油不可吞咽,避免眼睛接触,如有眼睛接触,请用大量清水冲洗;如有强烈感觉,请立即就医;

④ 请勿拆卸设备,如发现产品任何异常,请及时与我们联系。

09

用户使用说明书
智能扩散香氛机

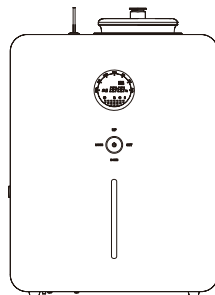

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

MI02-Regular model

绘制	客户代码	物料名称	规格/mm	材质/工艺	版本/日期	审核	备注
设计部·余		TW-MI02常规款说明书	350×110	五折页风琴折 157克铜版纸	2025.		

有屏款的具体操作说明书, 请仔细阅读并按照说明书操作, 也可扫描下方二维码查看操作视频:



(扫码下载 APP)



(设备操作视频)



(设备售后视频)


产品参数		
尺寸 267×127×357mm	重量 4.4kg	功率 12W
输入 DC 12V/2A	容量 500ml	覆盖 2000-3000m ³

包装配件				
香氛设备 ×1 (内含精油瓶)	电源适配器 ×1	说明书 ×1	磁吸卡 ×1	备用密封圈 ×1
售后卡 ×1	备用雾化芯 ×1	扳手 ×1	快接头 ×1	外接管 ×1 卷


01

01

安装说明

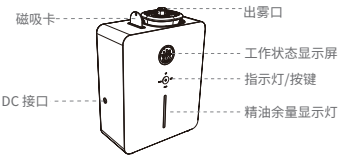

使用磁吸卡解锁雾化头, 然后用手将雾化头整体取出, 再沿箭头方向旋出精油瓶, 添加适量精油后, 全部组装回设备即可。

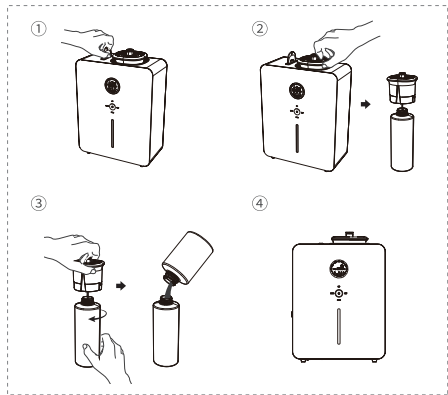

警告: 装入精油后, 设备必须始终保持直立和向上, 不得倒置和倾斜, 否则可能会损坏设备内部零件

02

02

APP控制(蓝牙模式)



蓝牙连接后, 立即切换成蓝牙模式运行, 设备根据蓝牙设置的工作模式来运行:
手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面, 搜索并连接设备, 也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意: APP权限配置, 包括定位服务, 连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

03

- ◆所有设备 | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组, 点击对应设备型号即可连接该设备, 连接成功后跳转到该设备详情页
- ◆我的设备 | 连接过的设备展示在“我的设备”组, 当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆设备状态页:		设备液位: 显示当前设备的精油油量
		精油香型: 显示当前设备的精油香型, 可设置精油名称
		开关: 手机可一键开启/关闭设备运行状态
		设备锁: 手机可一键开启/关闭设备锁
		风扇: 手机可一键开启/关闭风扇
		恢复出厂: 手机可一键恢复出厂设置

- ◆工作模式: 可以创建5个工作模式, 点击模式窗口, 可以自定义编辑星期、时间段、频率:

- ① 星期设置: 点选设定星期
- ② 时间段设置: 左右拨动表盘选择工作时间段

提示: 如时间段需跨越00:00, 需分别设置为两段连续的时间段 (结束时间不能小于开始时间), 例如23:00~02:00, 分别设置为23:00~23:59、00:00~02:00两组。

- ③ 频率设置: 左右拨动表盘选择工作频率

运行时间范围: 5~200秒; 暂停时间范围: 20~600秒。


- ◆更多设置:
 - ① 修改设备名称、头像 (该设置只能保存在手机本地)
 - ② 设置密码: 设置蓝牙设备连接密码, 下次任何人连接该设备需要输入密码; 若不需要密码, 可点击“不使用密码”
 - ③ 删除设备: 断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除

04

03

按键控制

屏幕/按键说明

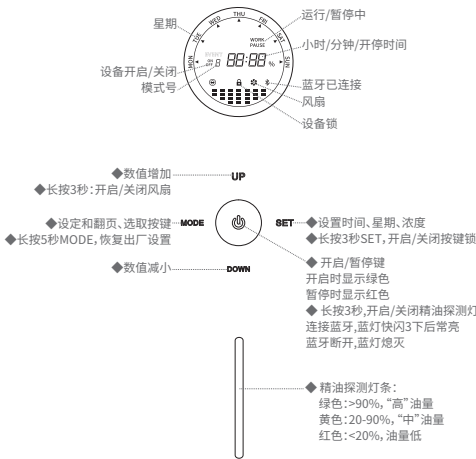

恢复出厂设置

长按5秒MODE, 恢复出厂设置, 出厂设置参数为: 默认开60秒停200秒, 时间周一至周五08:00-22:00

05