

◆ **定时键** | 按“1h/4h/8h”键分别可以定时工作 1h/4h/8h，设备工作达到定时时间后停止工作；如果遥控器按挡位键设置工作挡位后未进行定时设置，则设备将默认 24 小时循环工作

◆ **开关键** | 按“ ”开始 / 待机

提示: 设备的工作模式以最后操作动作为准 (按键、遥控、蓝牙)，例如: 蓝牙断开后设备还是以蓝牙模式继续工作

⑤ 油耗表

等级	工作时间 (秒)	停止时间 (秒)	消耗量 (克/小时)
L1	16s	300s	0.10
L2 (默认档位)	16s	180s	0.14
L3	16s	60s	0.37

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度≈ 0.95），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑥ 保养维护

- ◆ 香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：
- 喷雾口清洁：
- ① 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留
 - ② 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干
 - ③ 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干
- ◆ **设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：**
- ① 将空瓶中加入 95% 工业酒精
 - ② 打开设备运行 10-15 分钟
 - ③ 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
 - ④ 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

⑦ 更换雾化组件

雾化头组合分为：雾化头、雾化组件（雾化芯、吸油管）、精油瓶。

步骤：先将精油瓶旋出，用干燥的布擦干净雾化芯和组件上的残留精油，将雾化芯拆卸工具的小端套进雾化芯位置，逆时针旋转 30 度以卡紧，然后用力将其拔出，替换新的雾化芯组件插进原来位置并压紧，装好后将所有配件装回设备

注意：所有部件需按紧以防脱落。

产品参数		
尺寸：293×87×87mm	重量：730g	功率：5W
输入：Type-5V/2A	容量：120ml	覆盖：200m ³


⑧ 保修规定

- ◆ **更换 / 保修期为自购买之日起一年**
- 如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。
- 在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。
- 要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。
- 以下情况不享受免费维修服务：**
- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
 - ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
 - ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
 - ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
 - ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
 - ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
 - ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
 - ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
 - ⑨ 非正常方式销售的产品；
 - ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。

⚠ 安全使用注意事项

- ◆ **安全使用：**
- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
 - ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
 - ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
 - ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
 - ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；
- ◆ **禁止：**
- ① 禁止覆盖工作中的设备；
 - ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
 - ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
 - ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

用户使用说明书
柱式香氛机

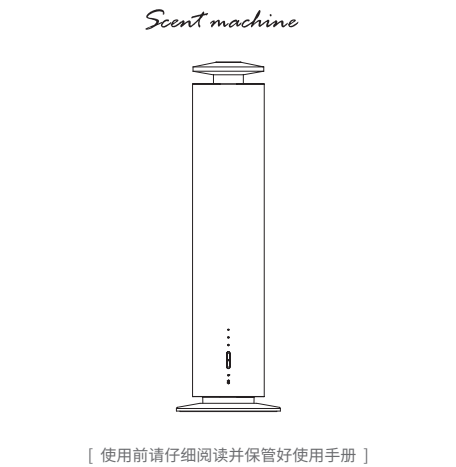

香氛设备 (内含精油瓶) x1	充电器 x1	遥控器 x1	雾化芯总成 x1	雾化芯拆卸工具 x1	密封圈 x1	售后卡 x1	说明书 x1


请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



本设备操作简单便捷，有按键控制、遥控器控制及 APP 控制 3 种控制模式。


① 安装说明

将雾化头逆时针旋转 30°后向上提，取出雾化头和精油瓶，装入适量精油，沿箭头方向拧紧精油瓶，全部组装回设备即可。

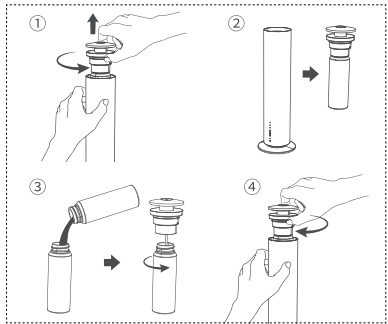

倾倒报警：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不可倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；当设备倾斜超过 45°时，设备发出“滴滴”报警提示音，持续 10 秒气泵会停止工作，将设备恢复直立后气泵才可恢复正常工作

② 按键控制

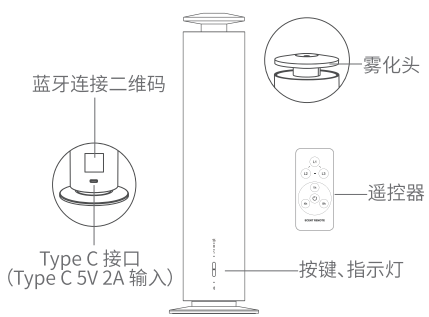

- 档位灯**
- ◆档位开启亮对应档位的白色灯，暂停时熄灭
 - ◆蓝牙模式时档位灯循环闪烁
- 档位键/恢复出厂设置**
- ◆短按切换 档位
 - ◆长按5秒，恢复出厂设置
- 电源灯/电量灯/蓝牙灯**
- ◆电量充足时，指示灯显示绿色常亮
 - ◆充电时，指示灯显示红灯常亮
 - ◆电量中等时，指示灯显示黄色常亮
 - ◆电量低时，指示灯显示红色闪烁
 - ◆连接蓝牙后，指示灯显示蓝色
- ◆3挡：**
开 16s，停 60s
- ◆2挡：**
开 16s，停 180s
- ◆1挡：**
开 16s，停 300s
- 电源键/氛围灯键**
- ◆长按2秒开/关机
 - ◆短按一下切换氛围灯颜色

◆ 电源键

- 长按 2 秒控制电源：开机，进入工作模式，再次长按关机，关机后设备停止工作

- 短按控制氛围灯，切换氛围灯颜色：“● 白光”、“● 黄光”、“● 蓝灯”、“● 熄灭”依次循环

◆ 电量指示灯（电源灯）：

灯光	充电显示说明
● 红色闪烁	电量低
● 红色常亮	充电中
● 黄色常亮	电量适中
● 绿色常亮	电量已充满

◆ 档位键 | 短按“档位”键，循环切换档位及暂停，对应档位灯如下：

档位	档位灯	开停时长
1 档	亮 1 颗白色灯	开 16s，停 300s，24h 循环工作
2 档	亮 2 颗白色灯	开 16s，停 180s，24h 循环工作
3 档	亮 3 颗白色灯	开 16s，停 60s，24h 循环工作
暂停	熄灭	/

◆ 恢复出厂设置 | 长按档位键 5 秒恢复出厂设置，电源灯闪烁提示，同时设备发出“滴滴滴”响声提示；出厂默认档位为：2 档，全天循环工作

提示：按键时设备发出“滴”一声提示；设备接收到遥控器和蓝牙控制信号时，电源灯闪烁提示，同时设备发出“滴滴”响声提示；连接蓝牙后电源灯颜色转为蓝色，档位灯循环闪烁（以蓝牙设置的工作模式工作，不按档位工作）

③ APP 控制（蓝牙模式）



蓝牙连接后，立即切换到蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：

手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP → 进入页面 → 选择“开始添加” → 进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意：APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ 所有设备 | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击任一设备图标即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ 我的设备 | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆ 设备状态页：

- 🕒 开关：手机可一键开启 / 关闭设备运行状态
- 🌈 氛围灯：点按循环切换氛围灯颜色（与按键控制颜色顺序相同）
- 🔄 恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ 设置 | 点击右上角“设置”按钮可进入“更多设置”：

- ① 修改设备名称、头像 (该设置只能保存在手机本地)
 - ② 设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”
 - ③ 删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除
- ◆ 工作模式 | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式窗口右上角开关按钮可一键开启 / 关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率。

① 星期设置：点选设定星期

② 时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段

提示：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00~02:00，分别设置为 23:00~23:59、00:00~02:00 两组。

③ 频率设置：左右拨动表盘选择工作频率

运行时间范围：1~30 秒；暂停时间范围：60~500 秒

④ 遥控器控制

◆ 遥控器配对设备 | 关机后，按住遥控器待机键按键后，长按设备上的电源键 2 秒开机，即可完成遥控器与指定设备的配对

遥控器可设置三种浓度档位，三种定时档位，以及开关：

◆ 档位键 | 按 L1/L2/L3 任意档位键以切换工作档位，开停时长与按键模式的相同，见上文描述