

TW-SP01面盖3无屏蓝牙款说明书, 280×110mm

- ◆设备状态页：

⏻

开关:手机可一键开启/关闭设备运行状态

🌀

风扇:手机可一键开启/关闭风扇

🕒

恢复出厂:手机可一键恢复出厂设置
- ◆工作模式：可以创建5个工作模式,点击模式窗口,可以自定义编辑星期、时间段、频率：

① 星期设置:点选设定星期

② 时间段设置:左右拨动表盘选择工作时间段

提示: 如时间段需跨越00:00,需分别设置为两段连续的时间段(结束时间不能小于开始时间),例如23:00-02:00,分别设置为23:00-23:59、00:00-02:00两组。

③ 频率设置:左右拨动表盘选择工作频率

运行时间范围:5~200秒;暂停时间范围:20-600秒。
- ◆更多设置:点击右上角“⚙️”按钮,进入“更多设置”。

① 修改设备名称、头像(该设置只能保存在手机本地)

② 设置密码:设置蓝牙设备连接密码,下次任何人连接该设备需要输入密码;若不需要密码,可点击“不使用密码”

③ 删除设备:断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除

- 04

保养维护
- 香氛机正常使用需每 1-2个月清洗维护一次,以下为清洗方法
- ① 喷雾口清洁：

◆用 95%“酒精 + 棉签”轻轻擦拭喷嘴,去除精油液化残留

◆清洗雾化芯,可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗,也可用酒精浸泡雾化芯后晾干
- ② 油瓶清洁：

◆每次更换精油前,用酒精清洗油瓶并完全晾干
- 设备长期不使用时,需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净
- ◆将空瓶中加入 95% 工业酒精
- ◆打开设备运行 10-15 分钟
- ◆关闭设备,将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
- ◆断电存放,拔掉电源,防止静电损坏电路

- 05

更换雾化组件
- 雾化头组合分为:雾化头、雾化组件、精油瓶。
- 操作步骤:先将精油瓶旋出,用干燥的布将精油擦干净后,将雾化组件取出,然后将新的雾化组件装回设备。(提示:请按紧所有部件以防脱落。)
-

- 06

耗油表
- | 等级 | 工作时间 / 秒 | 停止时间 / 秒 | 消耗量 (克 / 小时) |
|--------------|----------|----------|--------------|
| 最小 | 5s | 600s | 0.02 |
| 中等
(默认档位) | 60s | 200s | 0.48 |
| 最大 | 200s | 20s | 1.9 |
| 100% 测试 | 全开 | 0 | 2.1 |
- 1,上述数据基于测试用精油得出: 柏悦 (密度 ≥0.95)
2,上述数据仅供参考,不同精油产生的雾化量会有所不同。

- ⚠️

安全使用注意事项
- 安全使用：

① 装入精油后,设备必须始终保持直立和向上,不得倒置和倾斜,否则可能会损坏设备内部零件;

② 在设备运输过程中,必须将瓶中的精油清空,避免漏油和设备损坏。

③ 本设备不能用于空气加湿,不可加水;

④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方;

⑤ 存储于干燥阴凉处,请勿在高温或潮湿环境下使用本设备;
- 禁止：

① 禁止覆盖工作中的设备;电源插座或适配器不能位于出雾口上方,以免精油喷雾长期渗入侵蚀适配器导致电源损坏。

② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头,否则可能损坏设备甚至引起火灾。

③ 精油不可吞咽,避免眼睛接触,如有眼睛接触,请用大量清水冲洗;如有强烈感觉,请立即就医;

④ 请勿拆卸设备,如发现产品任何异常,请及时与我们联系。

用户使用
说明书
芳香实用香氛机

SP01-III-Basic

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

无屏款的具体操作说明书,请仔细阅读并按照说明书操作,也可扫描下方二维码查看操作视频:



(扫码下载 APP)



(设备操作视频)



(设备售后视频)


产品参数		
尺寸 158×78×212mm	重量 810g	功率 5W
电压 DC 12V/1A	容量 400ml	覆盖 500-1000m³

包装配件			
香氛设备 (内含精油瓶) ×1	电源适配器 ×1	说明书 ×1	售后卡 ×1
钥匙 ×2	挂墙背胶 ×1	备用密封圈 ×1	雾化组件 ×1

安装说明

01

先使用钥匙解锁,再用手按压钥匙孔位置即可打开前盖,然后将雾化头和精油瓶整体向外取出,添加适量精油后装回设备即可。

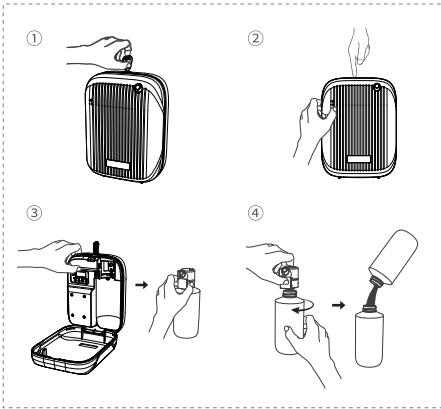


挂壁:先将挂墙背胶固定在墙体,然后将设备沿螺丝位挂在背板孔位上

警告:装入精油后,设备必须始终保持直立和向上,不得倒置和倾斜,否则可能会损坏设备内部零件

指示灯/按键

02

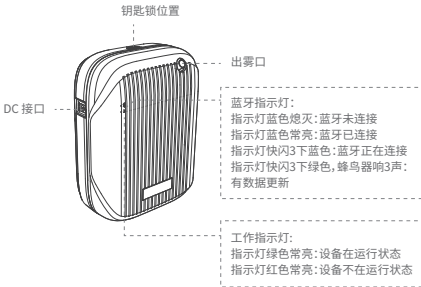

按键图示

- ◆(点按)浓度档位按键:切换浓度档位
1挡:亮一个蓝灯,开30秒,停300秒
2挡:亮两个蓝灯,开60秒,停300秒
3挡:亮三个蓝灯,开120秒,停300秒

- ◆(点按)暂停按键:开启/关闭气泵运行状态
◆长按5秒暂停按键,恢复出厂设置

- ◆(点按)定时档位按键:切换定时档位
1挡:亮一个蓝灯,定时1小时
2挡:亮两个蓝灯,定时4小时
3挡:亮三个蓝灯,定时8小时
4挡:亮四个蓝灯,定时24小时

恢复出厂设置说明

长按5秒暂停按键恢复出厂设置,出厂默认气泵开60秒停300秒,定时时间为4小时。

APP控制(蓝牙模式)

03



蓝牙连接后,立即切换成蓝牙模式运行,设备根据蓝牙设置的工作模式来运行:手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面,搜索并连接设备,也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意:APP权限配置,包括定位服务,连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

- ◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组,点击对应设备型号即可连接该设备,连接成功后跳转到该设备详情页
- ◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组,当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色