

TW-SP01面盖3有屏蓝牙款说明书, 350×110mm

按键设置运行时间段(共为5组)

A 第一次先按【MODE】键，
液晶显示屏显示出厂设置时间，本机可以设置5种工作时间段。例如：设置8点-10点，11点-12点，13点-14点。跨过00点，设置两个时间段即可，如第一时间段08:00-23:59，第二时段00:01-06:00。
第一次按【SET】键进入第一段时间段的开始工作时间设置，小时开始时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整小时开始时间；
第二次按【SET】键，小时开始时段设置完毕，分钟开始时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整分钟开始时段；
第三次按【SET】键，分钟开始时段设置完毕，跳转到星期设置，单按【UP】键在LCD屏幕上方星期栏显示符号“▲”则为选中所需要的工作星期，不显示“▲”即不选中，然后按【DOWN】往右移循环继续设置其它星期组合。
B 第二次按【MODE】键，
进行第一时间段的结束时间段设置。第一次按【SET】键，小时结束时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整小时结束时段；第二次按【SET】键，小时结束时段设置完毕，分钟结束时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整分钟结束时段。
C 第三次按【MODE】键，
进行设备开始时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整5秒，最大值为200秒，最小值为5秒。
D 第四次按【MODE】键，
进行设备暂停时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整5秒，最大值为600秒，最小值为20秒。
##以上设定好后按需要可进入下一组模式设定，不需要可继续按【MODE】返回到LCD初始化页面。

06

04

保养维护

香氛机正常使用需每 1-2个月清洗维护一次，以下为清洗方法

① 喷雾口清洁：
◆用 95%“酒精 + 棉签”轻轻擦拭喷嘴，去除精油液化残留
◆清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后晾干
② 油瓶清洁：
◆每次更换精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干


设备长期不使用时,需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净

◆将空瓶中加入 95% 工业酒精
◆打开设备运行 10-15 分钟
◆关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
◆断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

05

更换雾化组件

雾化头组合分为：雾化头、雾化组件、精油瓶。
操作步骤：先将精油瓶旋出，用干燥的布将精油擦干净后，将雾化组件取出，然后将新的雾化组件装回设备。（提示：请按紧所有部件以防脱落。）

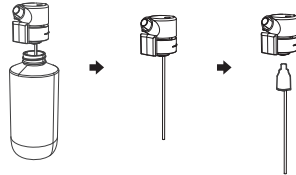

07

06

耗油表

等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量（克 / 小时）
最小	5s	600s	0.02
中等 (默认挡位)	60s	200s	0.48
最大	200s	20s	1.9
100% 测试	全开	0	2.1

1, 上述数据基于测试用精油得出：柏悦（密度 ≥0.95）
2, 上述数据仅供参考，不同精油产生的雾化量会有所不同。

08

安全使用注意事项

安全使用：
① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；


禁止：
① 禁止覆盖工作中的设备；电源插座或适配器不能位于出雾口上方，以免精油喷雾长期渗入侵蚀适配器导致电源损坏。
② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

09

用户使用
说明书
芳香实用香氛机

SP01-III-LCD

Scent machine

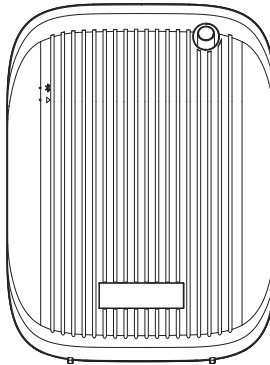

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

有屏款的具体操作说明书,请仔细阅读并按照说明书操作,也可扫描下方二维码查看操作视频:



(扫码下载 APP)



(设备操作视频)



(设备售后视频)

产品参数		
尺寸 158×78×212mm	重量 810g	功率 5W
电压 DC 12V	容量 400ml	覆盖 500-1000m³


包装配件			
香氛设备 (内含精油瓶) ×1	电源适配器 ×1	说明书 ×1	售后卡 ×1
钥匙 ×2	挂墙背胶 ×1	备用密封圈 ×1	雾化组件 ×1

01

安装说明

01

先使用钥匙解锁,再用手按压钥匙孔位置即可打开前盖,然后将雾化头和精油瓶整体向外取出,添加适量精油后装回设备即可。

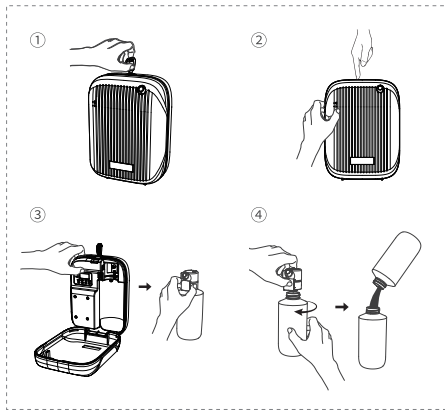

挂壁:先将挂墙背胶固定在墙体,然后将设备沿螺丝位挂在背板孔位上

警告:装入精油后,设备必须始终保持直立和向上,不得倒置和倾斜,否则可能会损坏设备内部零件

02

APP控制(蓝牙模式)

02



蓝牙连接后,立即切换成蓝牙模式运行,设备根据蓝牙设置的工作模式来运行:手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面,搜索并连接设备,也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备


注意:APP权限配置,包括定位服务,连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

- ◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组,点击对应设备型号即可连接该设备,连接成功后跳转到该设备详情页
- ◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组,当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

03

指示灯/按键

03

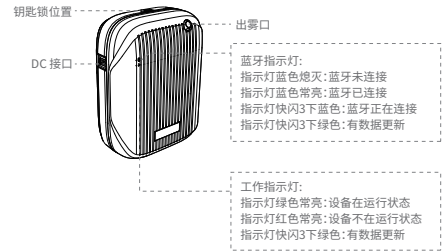


蓝牙指示灯:
指示灯蓝色熄灭:蓝牙未连接
指示灯蓝色常亮:蓝牙已连接
指示灯快闪3下蓝色:蓝牙正在连接
指示灯快闪3下绿色:有数据更新

工作指示灯:
指示灯绿色常亮:设备在运行状态
指示灯红色常亮:设备不在运行状态
指示灯快闪3下绿色:有数据更新

04

屏幕说明

①运行中 ②暂停中 ③工作状态 ④设备开启 ⑤设备关闭 ⑥模式号

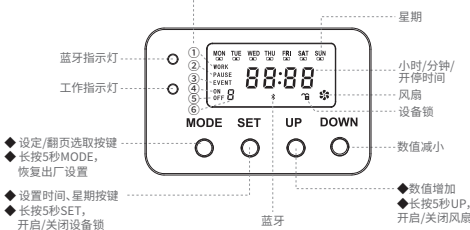

- ◆ 设定/翻页选取按键
- ◆ 长按5秒MODE, 恢复出厂设置
- ◆ 设置时间、星期按键
- ◆ 长按5秒SET, 开启/关闭设备锁
- ◆ 数值增加
- ◆ 长按5秒UP, 开启/关闭风扇

提示:无操作10秒后亮屏背光灯熄灭进入息屏状态,息屏时按任意按键可以亮屏

恢复出厂设置说明

长按5秒MODE,恢复出厂设置,出厂设置参数为:气泵默认开60秒停200秒,时间周一至周日08:00-22:00

按键设置系统时间

- 第一次按【SET】键,**激活小时设置
小时时段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整小时时间。
- 第二次按【SET】键,**小时段确认设置完毕,分钟开始设置
分钟段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整分钟时间。
- 第三次按【SET】键,**分钟段确认设置完毕,工作日开始设置
工作日段数字闪动,按【UP/DOWN】键调整工作日时间。
- 第四次按【SET】键,**确认系统时间设置完毕。

05