

这款香氛机是一款集智能控制、多模式运行、状态可视化于一体的智能设备，专为满足用户精细化、便捷化的设备管理需求设计。请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫二维码查看操作视频。

- 产品配备高清显示屏，可实时呈现时间、运行状态、液位信息等关键数据，让设备状态一目了然；
- 支持蓝牙与 WiFi 双重无线连接，既能通过本地蓝牙快速操控，也能借助 WiFi 实现远程 APP 控制，打破空间限制；
- 拥有最多 5 组可自定义的运行模式，用户可根据不同场景灵活设置工作、暂停时段，适配多样化使用需求；
- 搭载丰富的人性化功能：按键上锁解锁机制有效防止误操作，运行状态与风扇的独立控制进一步提升使用便利；
- 液位检测功能可实时反馈设备液位情况，提前预警维护需求；蜂鸣器与多色指示灯的组合提示，让每一次操作与状态变更都清晰可感。

无论是家庭日常使用，还是商业场景的设备管理，本设备都能凭借稳定的性能、便捷的操作和智能的设计，为用户带来高效、省心的使用体验。

产品参数		
尺寸：154×130×568mm	重量：4.6Kg	输入：DC 12V/2A
功率：11W	容量：1000ml	覆盖：1500~3000m³


包装清单						
						
香氛设备 (含精油瓶)	电源适配器	密封圈	雾化芯	磁吸锁	售后卡	说明书



(设备操作视频)



① 安装

将磁吸锁钥匙吸附到设备左侧磁吸锁标识位置以解锁雾化头，将其向上拔出；沿箭头方向将精油瓶旋出以添加精油，加好精油后将整体组装回设备，接入电源即可开始工作。

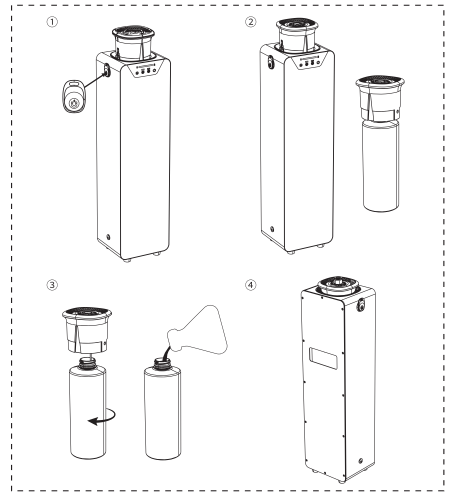

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立向上，不可倾斜和倒置，否则可能会损坏设备内部零件

② 声音、按键及指示灯

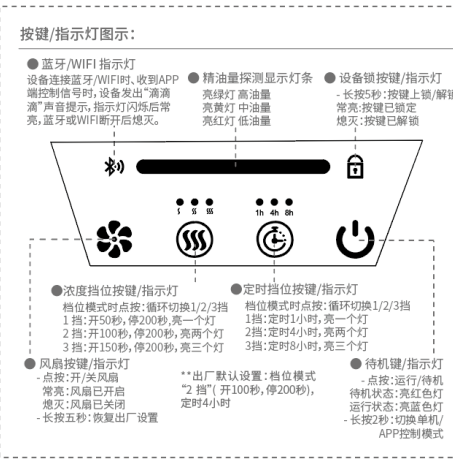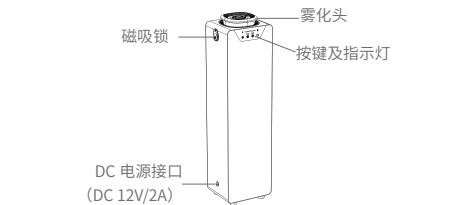

1 声音响应

- 电源通电后：设备“滴”响一声
- 按键解锁状态：按任意按键，蜂鸣器响一声
- 蓝牙、WiFi 连接或设备接收到 App 端数据：蜂鸣器响 3 声
- 恢复出厂设置、按键锁定 / 解锁、风扇锁定 / 解锁：蜂鸣器响 3 声

2 指示灯

- 电源按键灯：设备工作时常亮蓝色 ，暂停时常亮红色 
- 设备锁灯：设备锁开启时，常亮蓝灯 ，设备锁关闭时，灯关闭
- 风扇锁灯：风扇锁开启时，常亮蓝灯 ，设备锁关闭时，灯关闭
- 蓝牙 / WiFi 指示灯：
 - 连接蓝牙时，快闪 3 下蓝灯 ，然后常亮蓝色灯，蓝灯断开时熄灭，更新数据时快闪 3 下蓝灯。
 - 连接 WiFi 时指示灯快闪 3 下白色 ，然后常亮白色灯，更新数据时快闪 3 下白色

3 按键控制（单机模式）

- 单机模式只能通过按键控制设备
- 电源键：通电默认待机状态，长按“电源键”2 秒，切换到单机模式，再次长按切换到 App 模式
 - 工作状态：点按一次“电源键”暂停——暂停气泵运行状态，关闭档位灯，工作指示灯亮红灯
 - 暂停状态：点按一次“电源键”工作——开启气泵运行状态，开启档位灯，工作指示灯亮蓝灯

浓度档位按键：点按一次浓度档位按键切换工作档位，出厂默认 2 挡，浓度档位指示灯：

1 挡	开 50 秒，停 200 秒	
2 挡	开 100 秒，停 200 秒	
3 挡	开 150 秒，停 200 秒	

定时档位按键：点按一次定时档位按键切换定时挡位，出厂默认 2 挡，定时档位指示灯：

1 挡		定时 1 小时
2 挡		定时 4 小时
3 挡		定时 8 小时

- 风扇按键：短按“风扇”键：开启 / 关闭风扇
 - 风扇开启时：气泵启动时，风扇同时启动气泵停止 4 秒后，风扇停止
 - 风扇关闭时：无论气泵启动还是停止，风扇都不启动
- 恢复出厂设置：长按“风扇”键 5 秒：恢复出厂设置
 - 出厂设置为：单机模式，浓度 2 挡、定时 2 挡，风扇开启
- 设备锁：长按“设备锁”键 5 秒开启或关闭设备锁，设备锁定后除了再次解锁外其他所有按键失效

液位检测：液位灯条颜色反应精油余量

高液位		液位灯条显示绿色
中液位		液位灯条显示黄色
低液位		液位灯条显示红色

③ APP 控制


- 重要提示：**
 - ① APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和相机等都需允许才能正常使用 App 功能
 - ② 当您首次想将某台香氛设备添加到手机 App 时，请保持设备和手机在同一蓝牙或 WiFi 范围内（WiFi 模式仅支持频段 2.4GHz 的 WiFi）
 - ③ 设备连接蓝牙或 WiFi 后，立即切换成 App 模式运行，设备根据设置的 App 工作参数来运行
 - ④ 蓝牙模式可不登录而直接连接设备，未登录状态下的自定义信息仅保存在手机本地
 - ⑤ 部分界面由于 App 版本更新或设备功能不同，如不含精油探测、氛围灯、风扇或挡位模式等，界面显示内容会有所不同
 - ⑥ 常见故障处理：断线重连、登录出错或信号问题等导致 APP 连接不上设备时，请检查 WiFi/ 蓝牙是否打开，并将设备恢复出厂设置后，重新添加设备

1 安装 APP: Scent Mate

手机扫描二维码下载“Scent Mate”，或进入 Googleplay/ App store 搜索 Scent Mate，下载安装 App



扫码下载 App

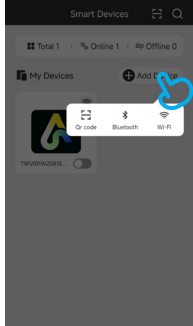

- WiFi 模式：启动香氛设备➡打开 APP 进入开始页➡点击“WiFi Mode”栏➡注册一个账号（手机号或邮箱）并登录，进入 APP 首页➡点击“添加设备-WiFi”添加设备，有 3 种方式添加设备：扫码二维码添加、蓝牙模式以及 WiFi 模式➡添加成功后设备显示在“我的设备”项下，当前未在蓝牙或 WiFi 范围内的设备显示为灰色

3 - 设备详情页

- 更多设置：自定义设备名称、设置头像、设备连接密码、删除已连接的设备
- 设备状态参数及定时页：
 -  精油液位：显示当前设备的精油油量，精油香型：显示当前设备的精油香型，可设置精油名称
 -  开关：手机可一键开启 / 关闭设备运行状态
 -  风扇：手机可一键开启 / 关闭风扇
 -  恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置
- 工作模式 | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式栏右上角


开关按钮可一键开启 / 关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式栏，可以自定义编辑星期、时间段、频率：

- 星期设置 | 点选设定星期

- 时间段设置 | 左右拨动表盘选择工作时间段

注：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00~02:00，分别设置为 23:00~23:59、00:00~02:00 两组。


- 频率设置 | 左右拨动表盘选择工作频率

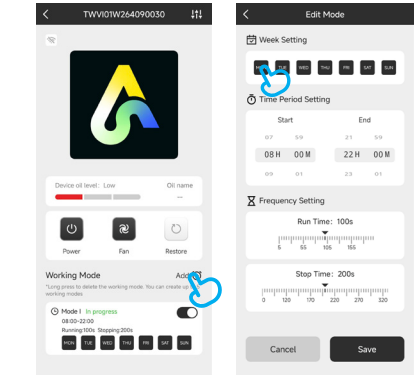

3 分组管理及个人中心：

在“分组”页，设备添加成功后自动列入“默认设备”列表中，您可新建并自定义分组，点击任一分组栏进行分组管理：


- 一键开启、关闭分组内的所有设备
- 修改组名：修改新建分组的名称；
- 删除分组：删除新建的分组；
- 移除设备：将该新建分组中的指定设备移除出分组；

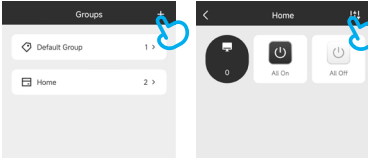

- 批量分享：分享整个新建分组中的所有设备，与伙伴协同管理设备；
- 批量设置工作模式：统一自定义控制分组内设备的工作模式；
- 设置香型名称：设置分组内所有设备精油香型。
- 添加设备：将未分组设备中的设备添加至该新建分组；

个人中心：

- 个人信息：点击头像进入个人账号信息编辑；
- 分享记录、消息推送、意见反馈：历史分享记录，可取消分享授权；设备分享消息的推送，填写意见反馈；
- 设备信息：关于设备、使用指南、保修规定等说明文档；
- 语言选择：切换语言
- 当前版本信息

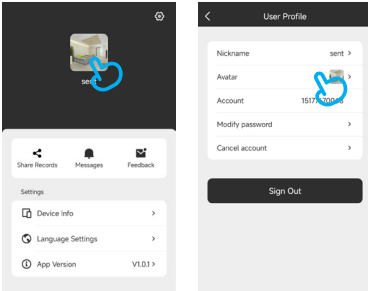

⑤ 油耗表

等级	工作时间 (秒)	停止时间 (秒)	消耗量 (克/小时)
最小	5s	600s	0.09
中等	50s	200s	2.17
最大	150s	200s	4.66
100% 测试	全开	0	10.87

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度 ≈ 0.95 ），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑥ 保养维护

◆ 香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：

- 喷雾口清洁：

- ① 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留
- ② 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干


- 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

◆ 设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：

- ① 将空瓶中加入 95% 工业酒精
- ② 打开设备运行 10-15 分钟
- ③ 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
- ④ 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

⑦ 更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯
操作步骤：先将精油瓶旋出，拔出吸油管，用夹持工具镊子取下旧雾化芯，用再将新雾化芯更换进去，然后将所有部件组装回设备。
注意：注意插回吸油管时对准雾化芯插孔，所有部件需按紧以防脱落。

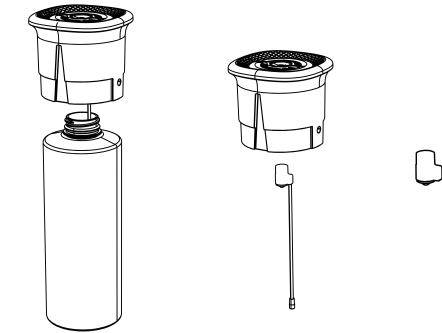

⑧ 保修规定

◆ 更换 / 保修期为自购买之日起一年

如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。

在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。

要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。

以下情况不享受免费保修服务：

- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
- ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
- ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
- ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
- ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
- ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
- ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
- ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
- ⑨ 非正常方式销售的产品；
- ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。

⚠ 安全使用注意事项

◆ 安全使用：

- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
- ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
- ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

◆ 禁止：


- ① 禁止覆盖工作中的设备；
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
- ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

用户使用说明书

智能香氛机



Scent machine

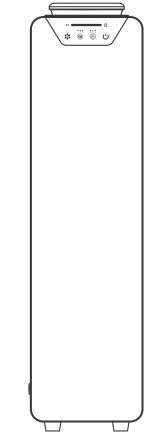

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]