


请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



(扫码下载APP) (设备操作视频) (设备售后视频)

① 安装说明

将磁吸锁钥匙吸附到设备左侧磁吸锁标识位置以解锁雾化头，将其向上拔出；沿箭头方向将精油瓶旋出以添加精油，加好精油后将整体组装回设备，接入电源即可开始工作。

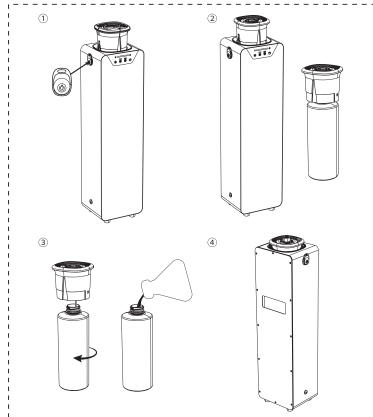

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不可倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

01

② 按键控制



◆ 按键/指示灯说明

◆ **蓝牙指示灯**
蓝光常亮: 蓝牙模式开启
蓝光熄灭: 蓝牙模式关闭
蓝牙收到控制命令: 蓝光闪三下

◆ **精油量探测指示灯**
亮绿灯: 高油量
亮黄灯: 中油量
亮红灯: 低油量

◆ **设备锁按键/指示灯**
长按5秒: 按键上锁/解锁切换, 显示上锁/解锁图标, 蜂鸣器鸣响3声; 按键上锁后解除锁外所有按键功能失效
蓝光常亮: 按键已锁定
蓝光熄灭: 按键已解锁

◆ **浓度档位按键/指示灯**
档位模式时点按循环切换1/2/3挡
1挡: 开50秒, 停200秒, 常亮一个灯
2挡: 开100秒, 停200秒, 常亮两个灯
3挡: 开150秒, 停200秒, 常亮三个灯

◆ **定时档位按键/指示灯**
档位模式时点按循环切换1/2/3挡
1挡: 定时1小时, 常亮一格蓝光
2挡: 定时4小时, 常亮两格蓝光
3挡: 定时8小时, 常亮三格蓝光

◆ **风扇、恢复出厂按键/指示灯**
1. 点按: 开/关风扇
蓝光常亮: 风扇已打开
蓝光熄灭: 风扇已关闭
2. 长按5秒: 恢复出厂设置

◆ **电源按键/指示灯**
1. 点按: 运行/待机
待机状态: 常亮红色灯
运行状态: 常亮蓝色灯
2. 长按2秒: 切换档位/蓝牙模式 (蓝牙连接后立即切换成蓝牙模式运行)

**出厂默认设置: 档位模式“2 挡”
开100秒, 停200秒, 定时4小时

02

◆ 声音提示

电源上电后: “滴”响一声

按键解锁状态: 每按一下任意按键, 蜂鸣器响一声

蓝牙连接或接收到数据: 蜂鸣器响三声

◆ **出厂默认参数:** 档位模式“2 挡”, 开 100 秒, 停 200 秒, 定时 4 小时

③ APP 控制



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：

手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→进入页面→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备

注意：APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击任一设备图标即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆ **设备状态页：**

	设备液位：显示当前设备的精油油量
	精油香型：显示当前设备的精油香型，可设置精油名称
	开关：手机可一键开启/关闭设备运行状态
	设备锁：手机可一键开启/关闭设备锁
	风扇：手机可一键开启/关闭风扇
	恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ **工作模式** | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式窗口右上角开关按钮可一键开启/关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率。

- **星期设置** | 点击设定星期

- **时间段设置** | 左右拨动表盘选择工作时间段

注：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00-02:00，分别设置为 23:00-23:59、00:00-02:00 两组。

- **频率设置** | 左右拨动表盘选择工作频率

03

04

⑤ 油耗表

等级	工作时间 (秒)	停止时间 (秒)	消耗量 (克/小时)
最小	5s	600s	0.09
中等	50s	200s	2.17
最大	150s	200s	4.66
100% 测试	全开	0	10.87

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度 ≥ 0.95 ），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑥ 保养维护

◆ 香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：

- 喷雾口清洁：

- ① 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留
- ② 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦拭，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干

- 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

◆ 设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：

- ① 将空瓶中加入 95% 工业酒精
- ② 打开设备运行 10-15 分钟
- ③ 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
- ④ 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路

⑦ 更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯

操作步骤：先将精油瓶旋出，拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯，用再将新雾化芯更换进去，然后将所有部件组装回设备。

注意：注意插入吸油管时对准雾化芯插孔，所有部件需按紧以防脱落。



⑧ 保修规定

◆ 更换 / 保修期为自购买之日起一年

如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。

在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。

要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。

以下情况不享受免费保修服务：

- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
- ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
- ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
- ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
- ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
- ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
- ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
- ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
- ⑨ 非正常方式销售的产品；
- ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。

产品参数		
尺寸：154×130×568mm	重量：4.6Kg	输入：DC 12V/2A
功率：11W	容量：1000ml	覆盖：1500~3000m ³



安全使用注意事项

◆ 安全使用：

- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
- ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
- ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

◆ 禁止：

- ① 禁止覆盖工作中的设备；
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
- ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。


用户使用说明书

智能香氛机



立柱款

Scent machine



[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

香氛设备 (含精油瓶)	电源适配器	密封圈	雾化芯	磁吸锁	售后卡	说明书