


请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频



产品参数		
尺寸: 289×166×357mm	重量: 6.3kg	功率: 15W
输入: AC 110V/220V	容量: 1000ml	覆盖: 5000-8000m³

① 安装说明

使用磁吸卡解锁雾化头，然后用手将雾化头整体取出，再沿箭头方向旋出精油瓶，添加适量精油后，全部组装回设备即可。

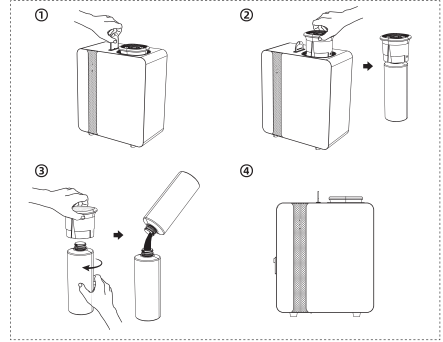

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

② 按键控制



◆ 指示灯及按键：

- 蓝牙指示灯
指示灯蓝色熄灭：蓝牙未连接
指示灯蓝色常亮：蓝牙已连接
指示灯蓝色闪烁：有数据更新
- 工作指示灯
工作时指示灯绿色常亮
暂停时指示灯红色常亮
- 开启/暂停按键
长按5秒恢复出厂设置，工作指示灯快闪三下绿色

◆ 声音提示

设备接收信号及任何有效按键操作都“滴”响提示

◆ 恢复出厂设置

长按开始 / 暂停键 5 秒可以恢复出厂设置，长按 5 秒恢复出厂设置，工作指示灯快闪三下绿色。且蜂鸣器提示 3 声

短按开始 / 暂停键：运行 / 待机

出厂设置参数为：默认开 60 秒停 200 秒，时间周一至周日 08:00-22:00

③ APP 控制



模式栏：展示当前执行中的模式组参数，单击进入模式设置，长按模式栏可删除该模式（至少需保留1组）

蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：

手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→进入页面→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备

注意：APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ 所有设备 | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击任一设备图标即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ 我的设备 | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆ 设备状态页：

○ 开关：手机可一键开启 / 关闭设备运行状态

⌚ 风扇：手机可一键开启 / 关闭风扇

○ 恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ 工作模式 | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式窗口右上角开关键按钮可一键开启 / 关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率。

- 星期设置 | 点选设定星期

- 时间段设置 | 左右拨动表盘选择工作时间段

注：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00-02:00，分别设置为 23:00~23:59、00:00~02:00 两组。

- 频率设置 | 左右拨动表盘选择工作频率，气泵开启可调范围 5-200 秒，气泵暂停可调范围 20-600 秒

④

保养维护

香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：

① 喷雾口清洁：

1 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留

2 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干

② 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：

1 将空瓶中加入 95% 工业酒精

2 打开设备运行 10-15 分钟

3 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备

4 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路


⑤

更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯

操作步骤：先将精油瓶旋出，拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯，用再将新雾化芯更换进去，然后将所有部件组装回设备。

注意：注意插回吸油管时对准雾化芯插孔，所有部件需按紧以防脱落。

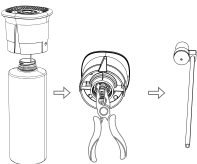

⑥

油耗表

等级	工作时间（秒）	停止时间（秒）	消耗量（克 / 小时）
最小	5s	600s	0.11
中等	100s	300s	3.24
最大	200s	20s	11.78
100% 测试	全开	0	12.96

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度 ≥ 0.95），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑦

保修规定

更换 / 保修期为自购买之日起一年

如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。

在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。

以下情况不享受免费保修服务：

- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
- ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
- ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
- ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
- ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
- ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
- ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
- ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
- ⑨ 非正常方式销售的产品；
- ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。



安全使用注意事项

◆ 安全使用：

- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
- ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
- ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

◆ 禁止：

- ① 禁止覆盖工作中的设备；
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
- ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

用户使用


说明书

智能香氛机

×××

无屏款

Scent machine

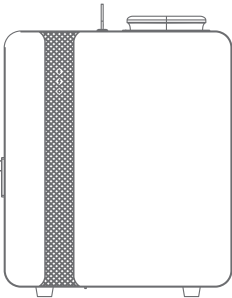

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

香氛设备	电源线	垫圈	雾化芯	磁吸卡
外接管	扳手	快接头	说明书	售后卡