

这款香氛机是一款集智能控制、多模式运行、状态可视化于一体的智能设备，专为满足用户精细化、便捷化的设备管理需求设计。请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫二维码查看操作视频。

■ 产品配备高清显示屏，可实时呈现时间、运行状态、液位信息等关键数据，让设备状态一目了然；

■ 支持蓝牙与 WiFi 双重无线连接，既能通过本地蓝牙快速操控，也能借助 WiFi 实现远程 APP 控制，打破空间限制；

■ 拥有最多 5 组可自定义的运行模式，用户可根据不同场景灵活设置工作、暂停时段，适配多样化使用需求；

■ 搭载丰富的人性化功能：按键上锁解锁机制有效防止误操作，运行状态与风扇的独立控制进一步提升使用便利；

■ 液位检测功能可实时反馈设备液位情况，提前预警维护需求；蜂鸣器与多色指示灯的组合提示，让每一次操作与状态变更都清晰可感。

无论是家庭日常使用，还是商业场景的设备管理，本设备都能凭借稳定的性能、便捷的操作和智能的设计，为用户带来高效、省心的使用体验。

产品参数		
尺寸：289×166×357mm	重量：6.3kg	功率：15W
电压：AC 220V	容量：1000ml	覆盖：5000-8000m ³

包装清单				
				
香氛设备	电源线	垫圈	雾化芯	磁吸卡
				
外接管	扳手	快接头	说明书	售后卡




Equipment Operation Video



Equipment after-sales Video

②

按键控制

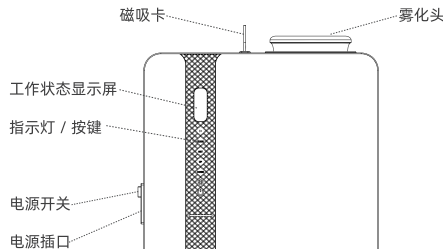

1 声音提示

设备接收信号及任何有效按键操作都“滴”响提示


2 恢复出厂设置

长按 MODE 键 5 秒可以恢复出厂设置，且蜂鸣器提示 3 声

3 按键锁

长按 SET 键 3 秒，按键上锁和解锁切换，且蜂鸣器提示 3 声

4 屏幕及按键释义

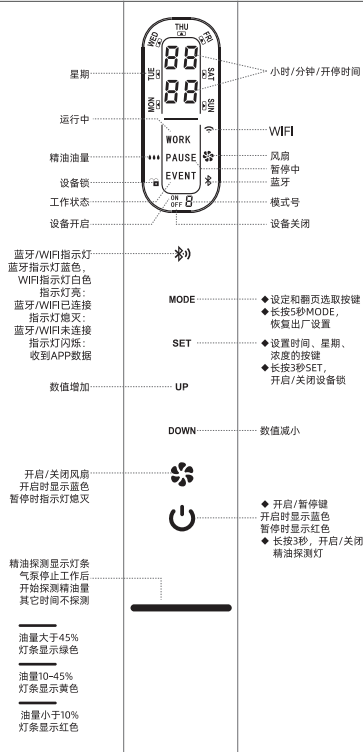

5 设置系统时间

第一次按【SET】键，激活小时设置

小时时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整小时时间。

第二次按【SET】键，小时段确认设置完毕，分钟开始设置

分钟段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整分钟时间。

第三次按【SET】键，分钟段确认设置完毕，工作日开始设置

工作日段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整工作日时间。

第四次按【SET】键，确认系统时间设置完毕。

6 工作设置

A 第一次先按【MODE】键，液晶显示屏显示出厂设置时间，本机可以设置 5 种工作时间段。例如：设置 8 点 -10 点，11 点 -12 点，13 点 -14 点。跨过 00 点，设置两个时间段即可，如第一时间段 08:00-23:59，第二时段 00:01-06:00。

第一次按【SET】键进入第一段时间段的开始工作时间设置，小时开始时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整小时开始时间；

第二次按【SET】键，小时开始时段设置完毕，分钟开始时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整分钟开始时段；

第三次按【SET】键，分钟开始时段设置完毕，跳转到星期设置，单按【UP】键在 LCD 屏幕上方星期栏显示符号“▲”则为选中所需要的工作星期，不显示“▲”即不选中，然后按【DOWN】往右移循环继续设置其它星期组合。

B 第二次按【MODE】键，进行第一时间段的结束时间段设置。第一次按【SET】键，小时结束时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整小时结束时段；第二次按【SET】键，小时结束时段设置完毕，分钟结束时段数字闪动，按【UP/DOWN】键调整分钟结束时段。

C 第三次按【MODE】键，进行设备开始时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整 5 秒，最大值为 200 秒，最小值为 5 秒。

D 第四次按【MODE】键，进行设备暂停时长（浓度设置）。按【UP/DOWN】键调整浓度，选择合适浓度，每按一次调整 5 秒，最大值为 600 秒，最小值为 20 秒。

以上设定好后按需要可进入下一组模式设定，不需要可继续按【MODE】返回到 LCD 初始化页面。

③

APP 控制

重要提示：

① APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和相机等都需允许才能正常使用 App 功能

② 当您首次想将某台香氛设备添加到手机 App 时，请保持设备和手机在同一蓝牙或 WiFi 范围内（WiFi 模式仅支持频段 2.4GHz 的 WiFi）

③ 设备连接蓝牙或 WiFi 后，立即切换成 App 模式运行，设备根据设置的 App 工作参数来运行

④ 蓝牙模式可不登录而直接连接设备，未登录状态下的自定义信息仅保存在手机本地

⑤ 部分界面由于 App 版本更新或设备功能不同，如不含精油探测、氛围灯、风扇或挡位模式等，界面显示内容会有所不同


⑥ 常见故障处理：断线重连、登录出错或信号问题等导致 APP 连接不上设备时，请检查 WiFi/ 蓝牙是否打开，并将设备恢复出厂设置后，重新添加设备

1 安装 APP: Scent Mate


手机扫描二维码下载“Scent Mate”，或进入 Googleplay/ App store 搜索 Scent Mate，下载安装 App



扫码下载 App

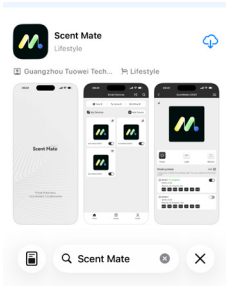

2 创建帐户，添加设备

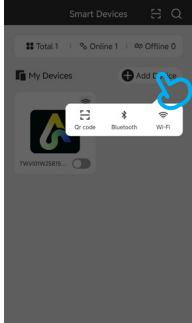

- WiFi 模式：启动香氛设备➡打开 APP 进入开始页➡点击“WiFi Mode”栏➡注册一个账号（手机号或邮箱）并登录，进入 APP 首页➡点击“添加设备-WiFi”添加设备，有 3 种方式添加设备：扫码二维码添加、蓝牙模式以及 WiFi 模式➡添加成功后设备显示在“我的设备”项下，当前未在蓝牙或 WiFi 范围内的设备显示为灰色

3 - 设备详情页

- 更多设置：

自定义设备名称、设置头像、设备连接密码、删除已连接的设备

- 设备状态参数及定时页：

精油液位：显示当前设备的精油油量，精油香型：显示当前设备的精油香型，可设置精油名称

开关：手机可一键开启 / 关闭设备运行状态

设备锁：手机可一键开启 / 关闭按键锁

风扇：手机可一键开启 / 关闭风扇

恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置


- 工作模式 | 点击“添加”可创建 5 个工作模式，点击模式栏右上角开关按钮可一键开启 / 关闭模式，长按模式窗口可选择删除模式，点击模式栏，可以自定义编辑星期、时间段、频率：

- 星期设置 | 点选设定星期

- 时间段设置 | 左右拨动表盘选择工作时间段

注：如时间段需跨越 00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如 23:00~02:00，分别设置为 23:00~23:59、00:00~02:00 两组。

- 频率设置 | 左右拨动表盘选择工作频率

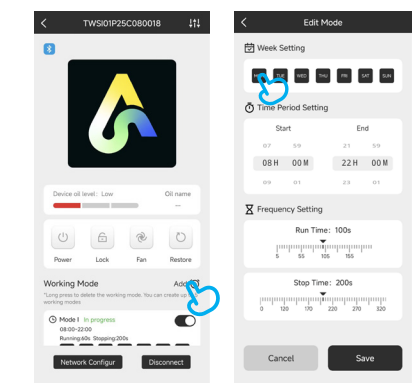

3 分组管理及个人中心：


在“分组”页，设备添加成功后自动列入“默认设备”列表中，您可新建并自定义分组，点击任一分组栏进行分组管理：

- 一键开启、关闭分组内的所有设备
- 修改组名：修改新建分组的名称；
- 删除分组：删除新建的分组；

- 移除设备：将该新建分组中的指定设备移除出分组；
- 批量分享：分享整个新建分组中的所有设备，与伙伴协同管理设备；
- 批量设置工作模式：统一自定义控制分组内设备的工作模式；
- 设置香型名称：设置分组内所有设备精油香型。
- 添加设备：将未分组设备中的设备添加至该新建分组；

个人中心：

- 个人信息：点击头像进入个人账号信息编辑；
- 分享记录、消息推送、意见反馈：历史分享记录，可取消分享授权；设备分享消息的推送，填写意见反馈；
- 设备信息：关于设备、使用指南、保修规定等说明文档；
- 语言选择：切换语言
- 当前版本信息

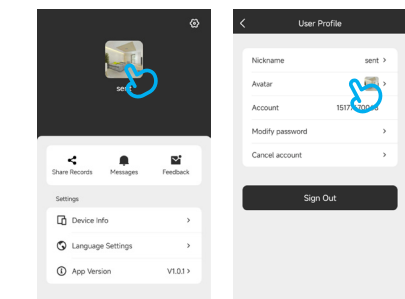

⑤

油耗表

等级	工作时间 (秒)	停止时间 (秒)	消耗量 (克 / 小时)
最小频率	5s	600s	0.11
中等频率	100s	300s	3.24
最大频率	200s	20s	11.78
100% 测试	全开	0	12.96

请注意：上述数据基于测试所用精油：柏悦（密度≈ 0.95），不同精油产生的雾化量会有所不同，数据仅供参考。

⑥

保养维护

◆ 香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次：

- 喷雾口清洁：

- ① 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭出雾口，去除精油液化残留
- ② 清洗雾化芯，可以用棉签蘸 95% 酒精擦洗，也可用酒精浸泡雾化芯后清洗晾干

- 油瓶清洁：每次更换不同型号精油前，用酒精清洗油瓶并完全晾干

◆ 设备长期不使用时，需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净：

- ① 将空瓶中加入 95% 工业酒精
- ② 打开设备运行 10-15 分钟
- ③ 关闭设备，将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备
- ④ 断电存放，拔掉电源，防止静电损坏电路


⑦

更换雾化芯

雾化头组合分为：雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯

操作步骤：先将精油瓶旋出，拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯，用再将新雾化芯更换进去，然后将所有部件组装回设备。

注意：注意插回吸油管时对准雾化芯插孔，所有部件需按紧以防脱落。

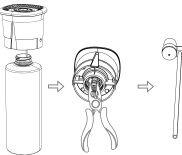

⑧

保修规定

◆ 更换 / 保修期为自购买之日起一年

如果您需要在保修期内免费更换配件，设备必须是在正常使用条件下，因制造上的原因而产生的故障才提供保修。

在保修期间，免收保修所涵盖的服务或配件费用，本保修项目不包括精油耗材。

要获得保修服务，请务必在保修期内与售后部门取得联系，并向相关部门出示有效的保修卡及正式商业发票的原件或复印件。

以下情况不享受免费保修服务：

- ① 由于意外事故造成的损伤和故障（如：火灾，地震，摔坏等）；
- ② 未按使用要求操作，在不适宜的工作环境条件下使用而造成的故障；
- ③ 产品曾被非本公司授权人员维修或更换附加零件而造成的损坏；
- ④ 交货后由于运输不当造成的损坏；
- ⑤ 未能提供有效的保修凭证，凭证内容与本产品不符或涂改；
- ⑥ 未按照要求进行日常的维护，清洁；
- ⑦ 产品超过规定负荷的运行；
- ⑧ 非本公司生产或提供的产品，消耗品，部件或其他部件；
- ⑨ 非正常方式销售的产品；
- ⑩ 需寄送到厂家维修的设备，需提前通知接收方确认。



安全使用注意事项

◆ 安全使用：

- ① 装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件；
- ② 在设备运输过程中，必须将瓶中的精油清空，避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿，不可加水；
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方；
- ⑤ 存储于干燥阴凉处，请勿在高温或潮湿环境下使用本设备；

◆ 禁止：


- ① 禁止覆盖工作中的设备；
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头，否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽，避免眼睛接触，如有眼睛接触，请用大量清水冲洗；如有强烈感觉，请立即就医；
- ④ 请勿拆卸设备，如发现产品任何异常，请及时与我们联系。

用户使用说明书

智能香氛机

有屏款

Scent machine

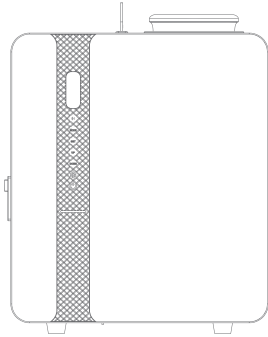

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

