

TW-MI01无屏蓝牙款说明书，280×110mm

按键/指示灯说明

蓝牙指示灯

指示灯蓝色熄灭:

蓝牙未连接

指示灯蓝色常亮:

蓝牙已连接

指示灯蓝色闪烁:

有数据更新

工作指示灯

工作时指示灯绿色常亮

暂停时指示灯红色常亮

◆开启/暂停按键

◆长按5秒恢复出厂设置,工作指示灯快闪三下绿色。

恢复出厂设置说明

长按5秒电源键,恢复出厂设置,出厂设置参数为:默认开60秒停200秒,时间周一至周日08:00-22:00

04

保养维护

香氛机正常使用需每 1-2个月清洗维护一次, 以下为清洗方法

① 喷雾口清洁:

◆用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭喷嘴, 去除精油液化残留

◆清洗雾化芯, 可以用棉签蘸 95% 酒精擦拭, 也可用酒精浸泡雾化芯后晾干

② 油瓶清洁:

◆每次更换精油前, 用酒精清洗油瓶并完全晾干

设备长期不使用时,需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净

◆将空瓶中加入 95% 工业酒精

◆打开设备运行 10-15 分钟

◆关闭设备, 将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备

◆断电存放, 拔掉电源, 防止静电损坏电路

05

更换雾化芯

雾化头组合分为: 雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯

操作步骤: 先将精油瓶旋出, 拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯, 用再将新雾化芯更换进去, 然后将所有部件组装回设备。

提示: 注意插回吸油管时对准雾化芯插孔, 所有部件需按紧以防脱落。

06

耗油表

等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量 (克 / 小时)
最小	5s	600s	0.07
中等	100s	300s	2.25
最大	200s	20s	8.18
100% 测试	全开	0	9.00

1, 上述数据基于测试用精油得出: 柏悦 (密度 ≥0.95)

2, 上述数据仅供参考, 不同精油产生的雾化量会有所不同。

07

安全使用

安全使用注意事项

① 装入精油后, 设备必须始终保持直立和向上, 不得倒置和倾斜, 否则可能会损坏设备内部零件;

② 在设备运输过程中, 必须将瓶中的精油清空, 避免漏油和设备损坏。

③ 本设备不能用于空气加湿, 不可加水;

④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方;

⑤ 存储于干燥阴凉处, 请勿在高温或潮湿环境下使用本设备;

禁止:

① 禁止覆盖工作中的设备;

② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头, 否则可能损坏设备甚至引起火灾。

③ 精油不可吞咽, 避免眼睛接触, 如有眼睛接触, 请用大量清水冲洗;如有强烈感觉, 请立即就医;

④ 请勿拆卸设备, 如发现产品任何异常, 请及时与我们联系。

用户使用说明书

一键式智能香氛机

Scent machine

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

(MI01- Without LCD)

有屏款的具体操作说明书，请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



(扫码下载 APP)



(设备操作视频)



(设备售后视频)

产品参数		
尺寸 267×127×357mm	重量 4.4kg	功率 9W
输入 DC 12V/2A	容量 500ml	覆盖 2000-3000m ³


包装配件				
香氛设备 ×1 (内含精油瓶)	电源适配器 ×1	说明书 ×1	磁吸卡 ×1	备用密封圈 ×1
售后卡 ×1	备用雾化芯 ×1	扳手 ×1	快接头 ×1	外接管 ×1 卷

01

安装说明

01

使用磁吸卡解锁雾化头，然后用手将雾化头整体取出，再沿箭头方向旋出精油瓶，添加适量精油后，全部组装回设备即可。

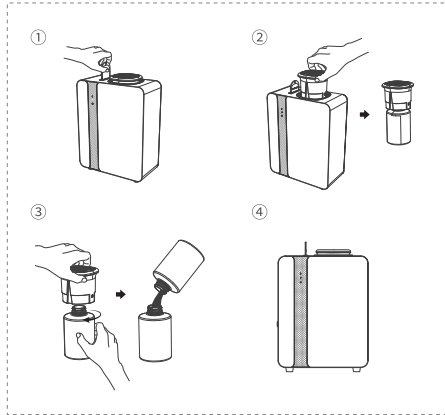

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

02

APP控制(蓝牙模式)

02



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意：APP权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击对应设备型号即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

03

- ◆ **设备状态页：**
 - 开关：手机可一键开启/关闭设备运行状态
 - 风扇：手机可一键开启/关闭风扇
 - 恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆ **工作模式：**可以创建5个工作模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率：

- ① 星期设置：点选设定星期
- ② 时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段

提示：如时间段需跨越00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如23:00-02:00，分别设置为23:00-23:59、00:00-02:00两组。

- ③ 频率设置：左右拨动表盘选择工作频率


运行时间范围：5~200秒；暂停时间范围：20~600秒。

◆ **更多设置：**点击右上角“⚙️”按钮，进入“更多设置”。

- ① 修改设备名称、头像（该设置只能保存在手机本地）
- ② 设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”
- ③ 删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除

指示灯/按键

03

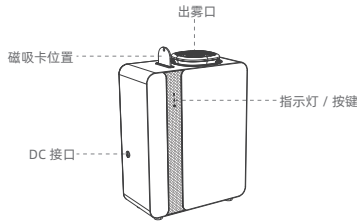

04