

有屏款的具体操作说明书，请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



扫码下载 APP



设备操作视频



设备售后视频

产品参数		
尺寸 267×127×357mm	重量 4.8kg	功率 16W
输入 DC 12V/2A	容量 500ml	覆盖 2000-3000m³


包装配件					
香氛设备 ×1 (内含精油瓶)	电源适配器 ×1	遥控器 ×1	磁吸卡 ×1	备用密封圈 ×1	
售后卡 ×1	备用雾化芯 ×1	扳手 ×1	快接头 ×1	中号外接管 ×1	说明书 ×1

01

01

安装说明

使用磁吸卡解锁雾化头，然后将雾化头整体向上拔取出，再沿箭头方向旋出精油瓶，添加适量精油后，全部装回设备即可。

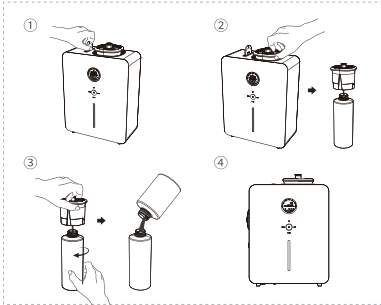

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

02

耗油表

等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量 (克 / 小时)
最小	5s	600s	0.08
中等	100s	300s	2.44
最大	200s	20s	8.87
100% 测试	全开	0	9.76

- 1, 上述数据基于测试用精油得出：柏悦 (密度 ≥0.95)
- 2, 上述数据仅供参考，不同精油产生的雾化量会有所不同。

02

03

APP控制(蓝牙模式)



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行 APP →选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意：APP 权限配置，包括定位服务，连接蓝牙等都需授权允许才能正常使用 APP。

03

- ◆ 所有设备 | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击对应设备型号即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页
- ◆ 我的设备 | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

◆ 设备状态页：	设备液位：显示当前设备的精油油量
精油香型：	显示当前设备的精油香型，可设置精油名称
⏻ 开关：	手机可一键开启/关闭设备运行状态
🔒 设备锁：	手机可一键开启/关闭设备锁
🌀 风扇：	手机可一键开启/关闭风扇
🔄 恢复出厂：	手机可一键恢复出厂设置

- ◆ 工作模式：可以创建 5 个工作模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率：

- ① 星期设置：点选设定星期
- ② 时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段

提示：如时间段需跨越00:00，需分别设置为两段连续的时间段(结束时间不能小于开始时间)，例如23:00-02:00，分别设置为23:00-23:59、00:00-02:00两组。


- ③ 频率设置：左右拨动表盘选择工作频率
运行时间范围：5-200 秒；暂停时间范围：20-600 秒。

- ◆ 更多设置：
 - ① 修改设备名称、头像(该设置只能保存在手机本地)
 - ② 设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”
 - ③ 删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除


04

04

按键控制

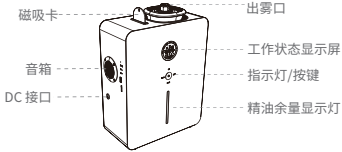

屏幕/按键说明

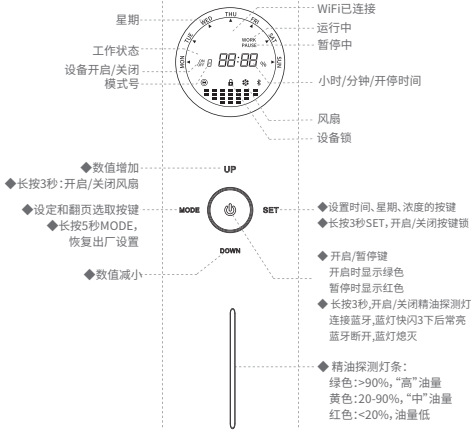

恢复出厂设置：长按5秒MODE，恢复出厂设置，出厂设置参数为：默认开60秒停200秒，时间周一至周五周日08:00-22:00

05

按键设置系统时间

第一次按【SET】键,激活小时设置

小时时段数字闪烁,按【UP/DOWN】键调整小时时间。

第二次按【SET】键,小时段确认设置完毕,分钟开始设置

分钟时段数字闪烁,按【UP/DOWN】键调整分钟时间。

第三次按【SET】键,分钟段确认设置完毕,工作日开始设置

工作日段数字闪烁,按【UP/DOWN】键调整工作日时间。

第四次按【SET】键,确认系统时间设置完毕。

按键设置运行时间段(共为5组)

A 第一次先按【MODE】键,

液晶显示屏显示出厂设置时间,本机可以设置5种工作时间段。例如:设置8点-10点,11点-12点,13点-14点。跨过00点,设置两个时间段即可,如第一时间段08:00-23:59,第二时段00:01-06:00。

第一次按【SET】键进入第一段时间段的开始工作时间设置,小时开始时段数字闪烁,按【UP/DOWN】键调整小时开始时间;

第二次按【SET】键,小时开始时段设置完毕,分钟开始时段数字闪烁,

按【UP/DOWN】键调整分钟开始时段;

第三次按【SET】键,分钟开始时段设置完毕,跳转到星期设置,单按【UP】键在LCD屏幕上方星期栏显示符号“▲”则为选中所需要的工作星期,不显示“▲”即不选中,然后按【DOWN】往右移循环继续设置其它星期组合。

B 第二次按【MODE】键,

进行第一时间段的结束时间段设置。第一次按【SET】键,小时结束时段数字闪烁,按【UP/DOWN】键调整小时结束时段;第二次按【SET】键,小时结束时段设置完毕,分钟结束时段数字闪烁,按【UP/DOWN】键调整分钟结束时段。

C 第三次按【MODE】键,

进行设备开始时长(浓度设置)。按【UP/DOWN】键调整浓度,选择合适浓度,每按一次调整5秒,最大值为200秒,最小值为5秒。

D 第四次按【MODE】键,


进行设备暂停时长(浓度设置)。按【UP/DOWN】键调整浓度,选择合适浓度,每按一次调整5秒,最大值为600秒,最小值为20秒。

##以上设定好后按需要可进入下一组模式设定,不需要可继续按【MODE】返回到LCD初始化页面。

06

05

音乐播放

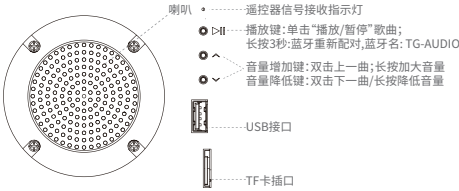

1 播放蓝牙设备音乐: 将设备连接电源线, 音箱声音提示: Power on, the bluetooth device is ready to pair! 此时可使用手机或其他播放设备连接本设备的蓝牙以播放音乐。蓝牙名称: TG-AUDIO; 蓝牙连接后设备提示: The bluetooth device is connected successfully!

需要更换手机连接蓝牙时,长按设备上的播放键 3 秒: 蓝牙断开,重新配对

2 播放本地 TF 卡音乐: 在 TF 卡插口插入 TF 卡, 音箱声音提示: play by TF card! 即可立即播放本地音乐;

3 播放本地 U 盘音乐: 在 USB 插口插入 U 盘, 插入 U 盘后设备提示: play by USB drive! 立即切换为播放 U 盘音乐。USB 插口也可连接无线 WiFi 路由器等其他 USB 接口设备

**U 盘需 FAT32 格式, U 盘功能和 TF 卡音乐支持格式: MP2, MP3, WMA 等
4 切换播放源: 本设备的三种播放方式, 蓝牙优先, 后控制者优先。如: 在 TF 卡播放时, 需要切换为播放蓝牙音乐, 只需连接蓝牙后在蓝牙端设置开始播放即可; 三者都有连接时, 重启电源, 优先播放蓝牙设备音乐
U 盘或 TF 卡播放时可遥控器辅助控制:



07


06

更换雾化芯

雾化头组合分为: 雾化头、精油瓶、吸油管、过滤网、雾化芯

操作步骤: 先将精油瓶旋出, 拔出吸油管、用夹持工具镊子取下旧雾化芯, 再将新雾化芯更换进去, 然后将所有部件组装回设备。

(提示: 请按紧所有部件以防脱落。)

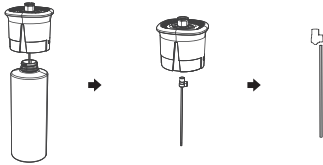

07

保养维护

香氛机正常使用需每 1-2 个月清洗维护一次, 以下为清洗方法

① 喷雾口清洁:

◆用 95% 酒精 + 棉签“轻轻擦拭喷嘴, 去除精油液化残留

◆清洗雾化芯, 可以用棉签蘸 95% 酒精擦拭, 也可用酒精浸泡雾化芯后晾干

② 油瓶清洁:

◆每次更换精油前, 用酒精清洗油瓶并完全晾干

设备长期不使用时, 需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净

◆将空瓶中加入 95% 工业酒精

◆打开设备运行 10-15 分钟

◆关闭设备, 将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备

◆断电存放, 拔掉电源, 防止静电损坏电路

08



安全使用注意事项

安全使用:

- ① 装入精油后, 设备必须始终保持直立和向上, 不得倒置和倾斜, 否则可能会损坏设备内部零件;
- ② 在设备运输过程中, 必须将瓶中的精油清空, 避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿, 不可加水;
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方;
- ⑤ 存储于干燥阴凉处, 请勿在高温或潮湿环境下使用本设备;

禁止:


- ① 禁止覆盖工作中的设备;
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头, 否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽, 避免眼睛接触, 如有眼睛接触, 请用大量清水冲洗; 如有强烈感觉, 请立即就医;
- ④ 请勿拆卸设备, 如发现产品任何异常, 请及时与我们联系。

09

用户使用 说明书 智能扩散香氛机



Scent machine

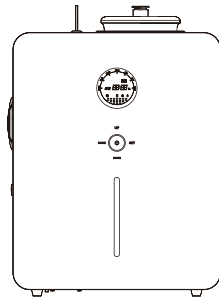

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]