

TW-UA01蓝牙款说明书，350×110mm

04

遥控器控制

L1

L2

L3

-

1h

4h

8h

SCENT REMOTE

档位键

◆L1(1档): 开16S, 停300s

◆L2(2档): 开16S, 停180s

◆L3(3档): 开16s, 停60s

◆L1键: 长按2秒恢复出厂设置

定时键

◆1h: 定时1小时

◆2h: 定时4小时

◆3h: 定时8小时

◆开机/待机键

◆遥控器配对设备: 先按住待机键, 再长按设备上的电源键2秒开机, 待设备上的绿灯闪烁后既可完成配对。

◆遥控器配对设备 | 关机后, 按住遥控器待机键, 同时长按设备上的电源键2秒开机, 即可完成遥控器与指定设备的配对。

遥控器可设置三种浓度档位, 三种定位档位, 以及开关:

◆档位键 | 按L1/L2/L3任意档位键切换工作档位

◆定时键 | 按“1h/4h/8h”键分别可以定时1h/4h/8h, 设备工作达到定时时间后停止工作; 如果遥控器按档位键设置工作档位后未进行定时设置, 则设备将默认24小时循环工作。

◆开关键 | 按“”开机/待机

提示: 设备的工作模式以最后操作动作为准(按键、遥控、蓝牙), 例如: 蓝牙断开后设备还是以蓝牙模式继续工作。

05

防倾倒报警

✓

✗

机器倾斜超过45°时, 设备发出“滴滴”的报警提示音, 持续10秒气泵会停止工作, 将设备恢复直立放直后气泵才恢复正常工作。

06

保养维护

香氛机正常使用需每 1-2个月清洗维护一次, 以下为清洗方法

◆ 喷雾口清洁 :

- 用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭喷嘴, 去除精油液化残留
- 清洗雾化芯, 可以用棉签蘸 95% 酒精擦拭, 也可用酒精浸泡雾化芯后晾干

◆ 油瓶清洁 :

- 每次更换精油前, 用酒精清洗油瓶并完全晾干

设备长期不使用时,需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净

◆将空瓶中加入 95% 工业酒精

◆打开设备运行 10-15 分钟

◆关闭设备, 将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备

◆断电存放, 拔掉电源, 防止静电损坏电路

07

更换雾化组件

雾化头组合分为: 雾化头、雾化组件、精油瓶。

操作步骤: 先将精油瓶旋出, 用干燥的布将精油擦干净后, 将雾化组件取出, 然后将新的雾化组件装回设备。(提示: 请按紧所有部件以防脱落。)

→

→

08

耗油表

等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量 (克 / 小时)
最小	1s	500s	0
中等	16s	300s	0.09
最大	16s	60s	0.39
100% 测试	全开	0	1.84

1, 上述数据基于测试用精油得出: 柏悦(密度 ≥0.95)

2, 上述数据仅供参考, 不同精油产生的雾化量会有所不同。

09

⚠

安全使用注意事项

安全使用:

- ① 装入精油后, 设备必须始终保持直立和向上, 不得倒置和倾斜, 否则可能会损坏设备内部零件;
- ② 在设备运输过程中, 必须将瓶中的精油清空, 避免漏油和设备损坏。
- ③ 本设备不能用于空气加湿, 不可加水;
- ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方;
- ⑤ 存储于干燥阴凉处, 请勿在高温或潮湿环境下使用本设备;

禁止:

- ① 禁止覆盖工作中的设备;电源插座或适配器不能位于出雾口上方, 以免精油喷雾长期渗入侵蚀适配器导致电源损坏。
- ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头, 否则可能损坏设备甚至引起火灾。
- ③ 精油不可吞咽, 避免眼睛接触, 如有眼睛接触, 请用大量清水冲洗;如有强烈感觉, 请立即就医;
- ④ 请勿拆卸设备, 如发现产品任何异常, 请及时与我们联系。

用户使用说明书

智能圆柱式香氛机

Scent machine

[使用前请仔细阅读并保管好使用手册]

(UA01)

绘制	客户代码	物料名称	规格/mm	材质/工艺	版本/日期	审核	备注
设计部·冯		TW-UA01说明书	350×110	五折页风琴折157克铜版纸	2025.07.29		

请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：



(扫码下载 APP)



(设备操作视频)



(设备售后视频)

产品参数		
尺寸 104×104×304mm	重量 815g	功率 5W
输入 Type-C/5V/2A	容量 120mL	覆盖 200m³


包装配件			
			
香氛设备 ×1 (内含精油瓶)	适配器 ×1	说明书 ×1	遥控器 ×1
			
备用密封圈 ×1	售后卡 ×1	备用雾化组件 ×1	

01

01

安装说明

将雾化头逆时针旋转30°后向上提，取出雾化头和精油瓶，装入适量精油，沿箭头方向拧紧精油瓶，全部组装回设备即可。

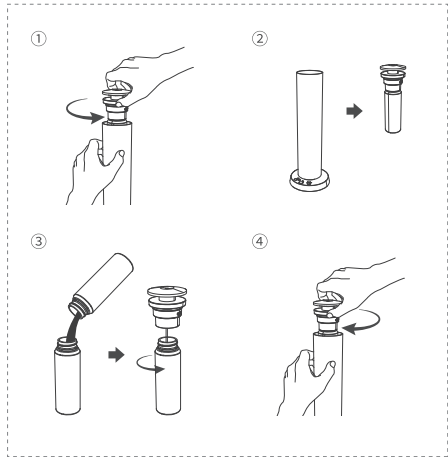

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

02

02

APP控制(蓝牙模式)



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配二维码连接该设备

注意：APP权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。

- ◆ **所有设备** | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击对应设备型号即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页
- ◆ **我的设备** | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

03

- ◆ **设备状态页：**
 - ⏻ 开关：手机可一键开启/关闭设备运行状态
 - OFF 氛围灯：手机可一键开启/关闭氛围灯
 - 🔄 恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

- ◆ **工作模式：**可以创建5个工作模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率：

- ① 星期设置：点选设定星期
- ② 时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段


提示：如时间段需跨越00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如23:00-02:00，分别设置为23:00-23:59、00:00-02:00两组。

- ③ 频率设置：左右拨动表盘选择工作频率
运行时间范围：1~30秒；暂停时间范围：60-500秒。

- ◆ **更多设置：**
 - ① 修改设备名称、头像（该设置只能保存在手机本地）
 - ② 设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”
 - ③ 删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除


03

指示灯/按键

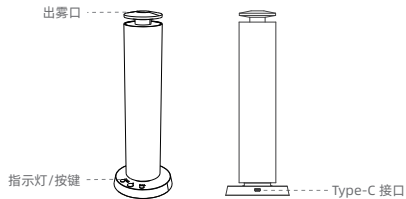

04

指示灯/按键说明

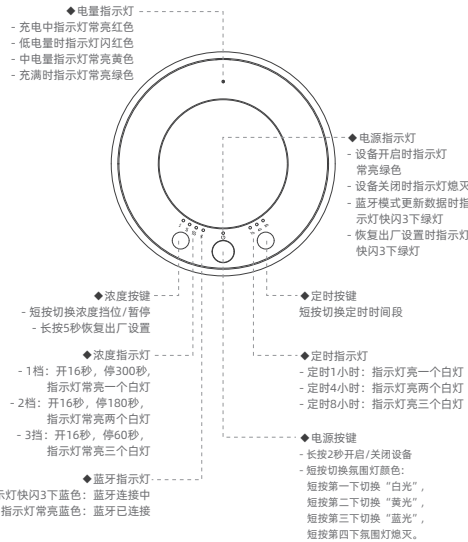

恢复出厂设置说明

长按5秒浓度按键，恢复出厂设置，出厂设置参数为：默认开16秒停180秒，时间周一至周日08:00-22:00

05